



HEXBUG


VEX<sup>®</sup>  
ROBOTICS  
机器人套装

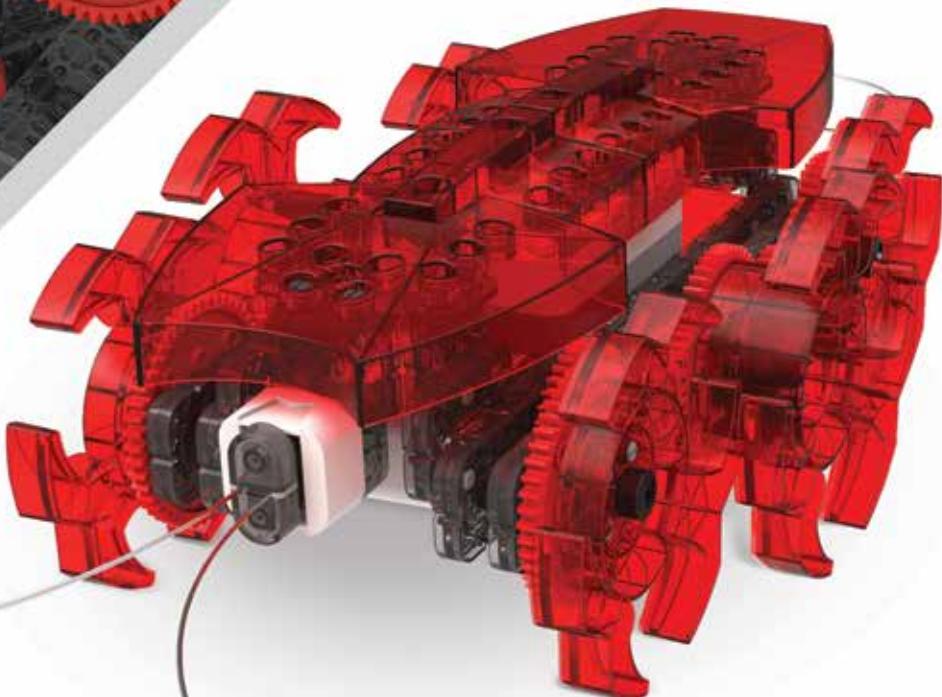


蚂蚁  
说明书

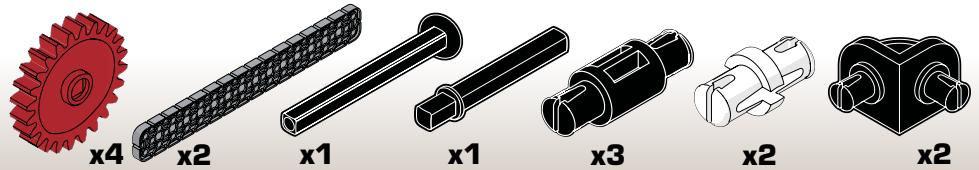


1

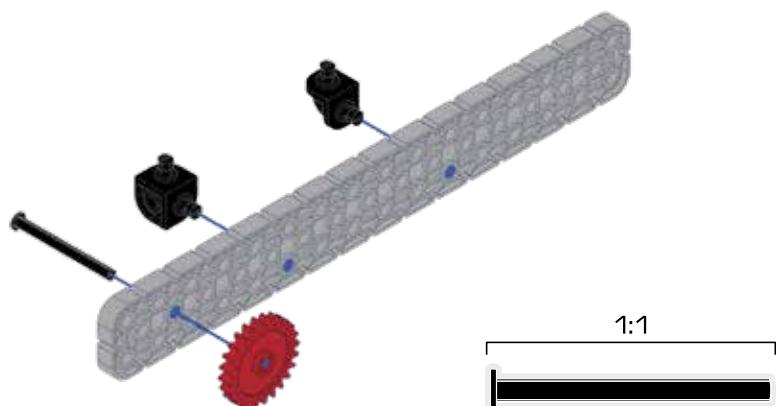


2

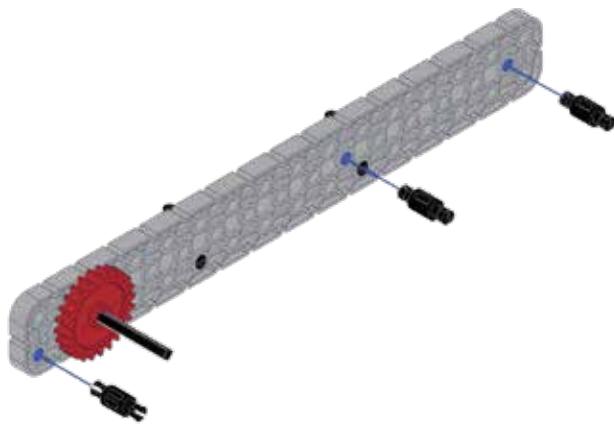


3

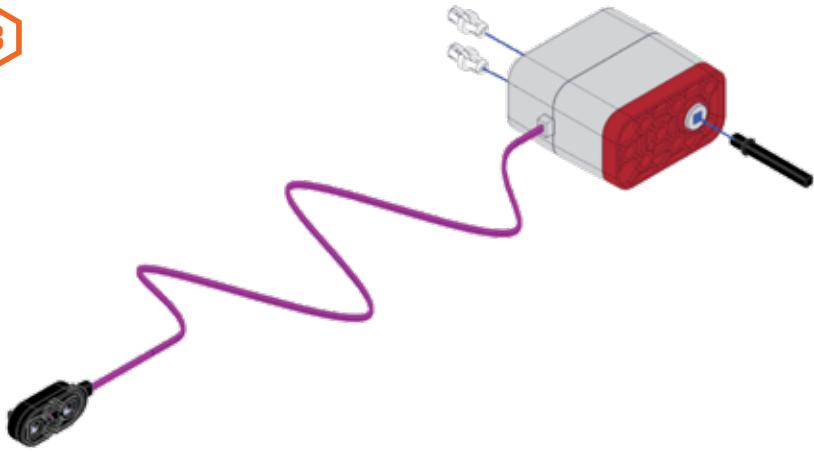




x1




x4

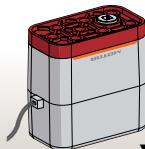


x2


x1

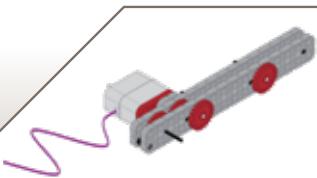


4

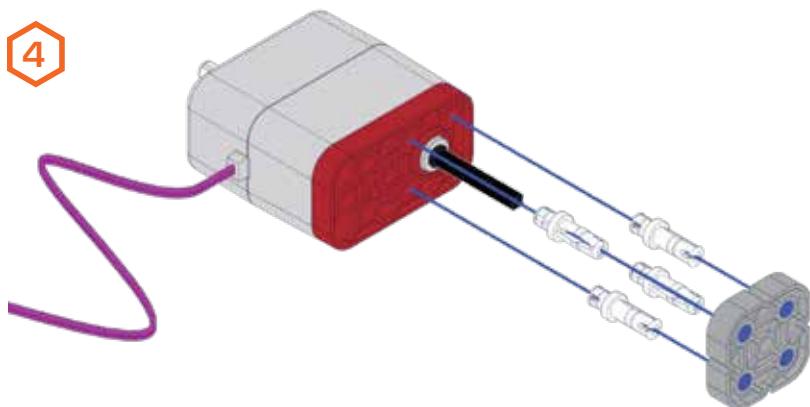


5

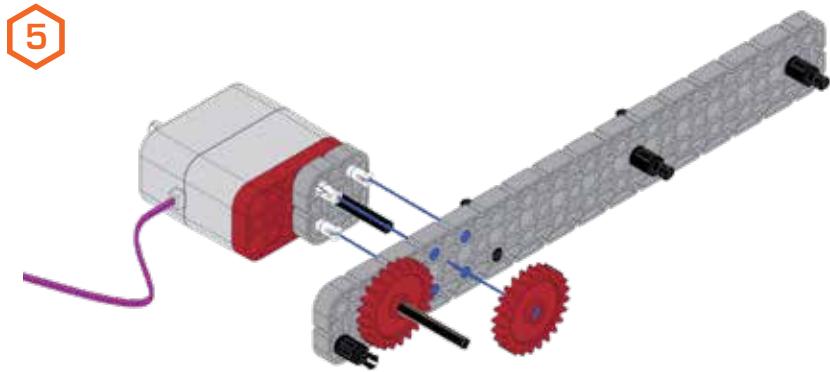


6

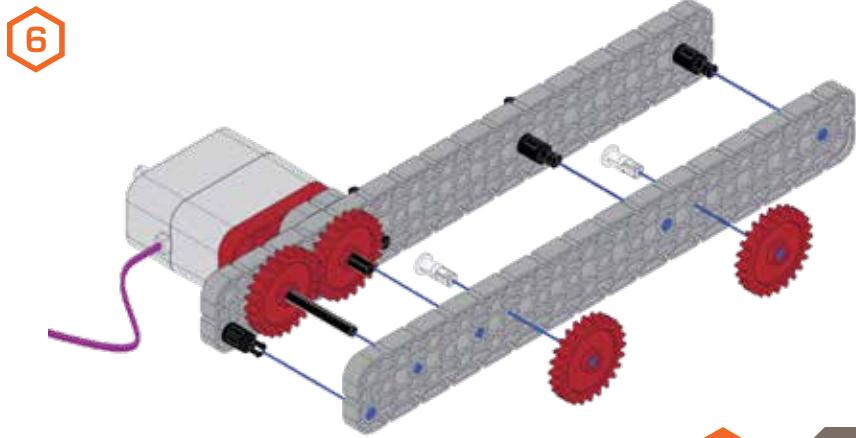

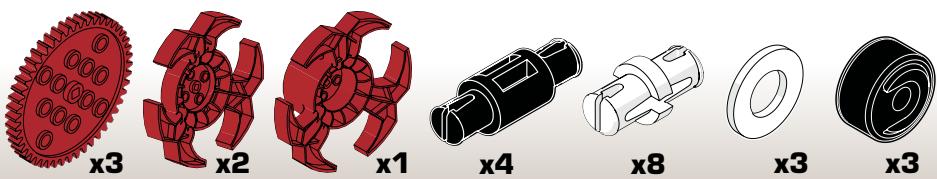



7

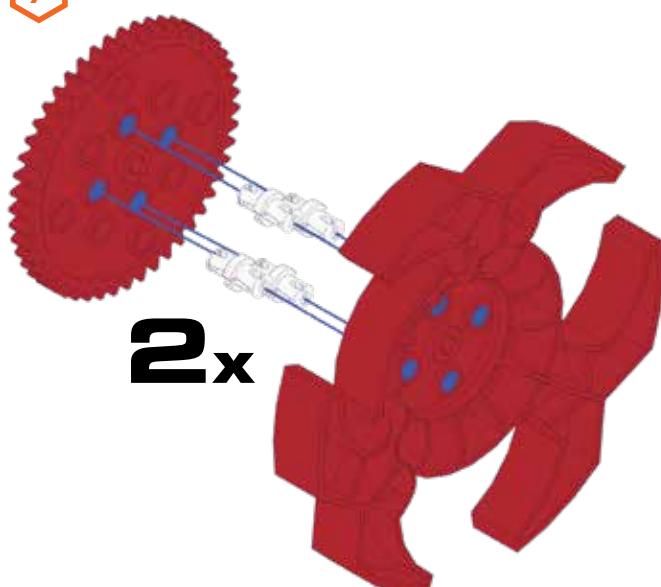

1:1

8

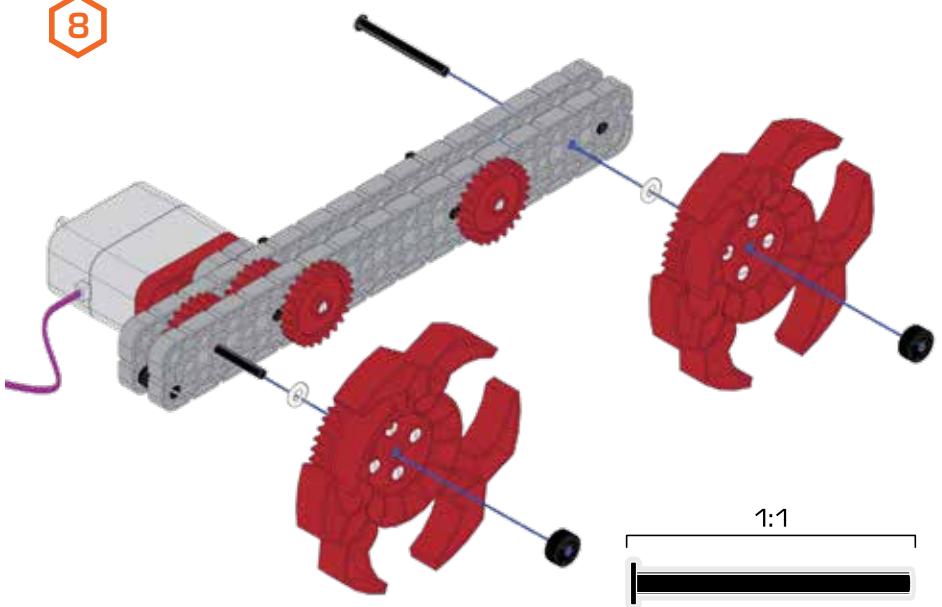

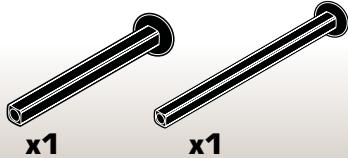


9




1:1


10

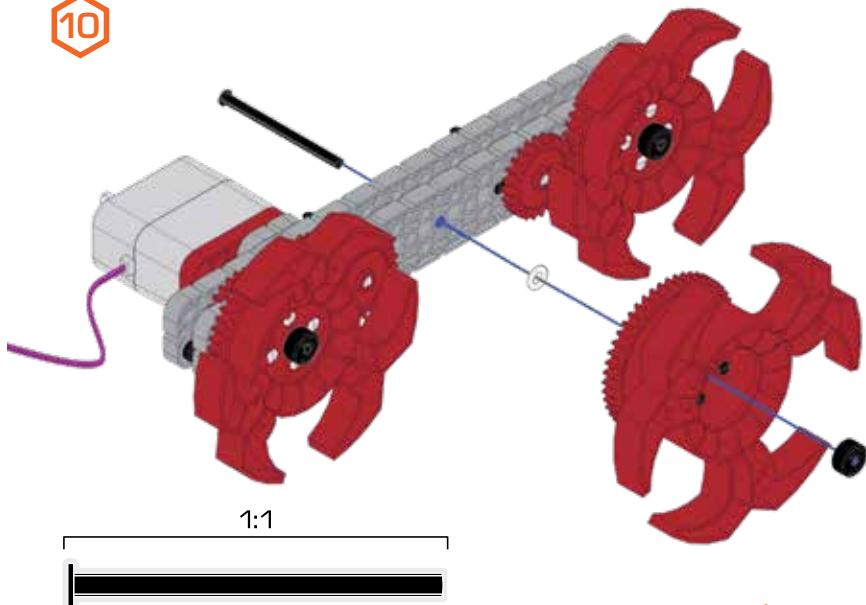


1:1

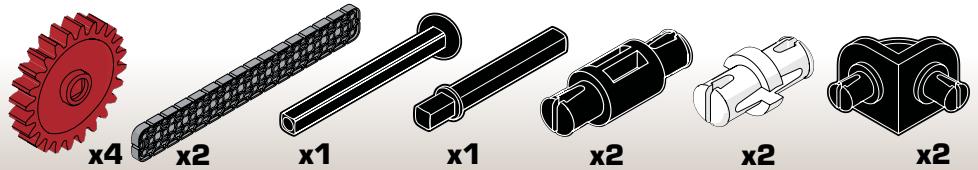


11


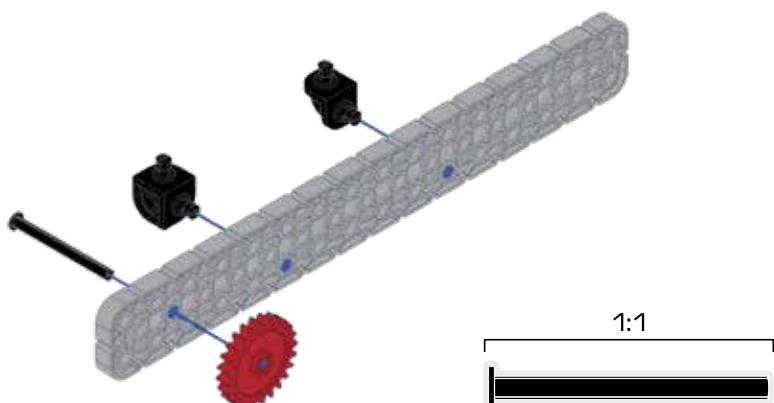


12

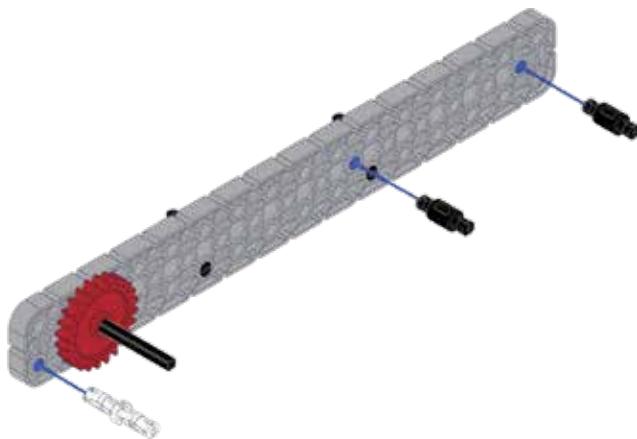



13

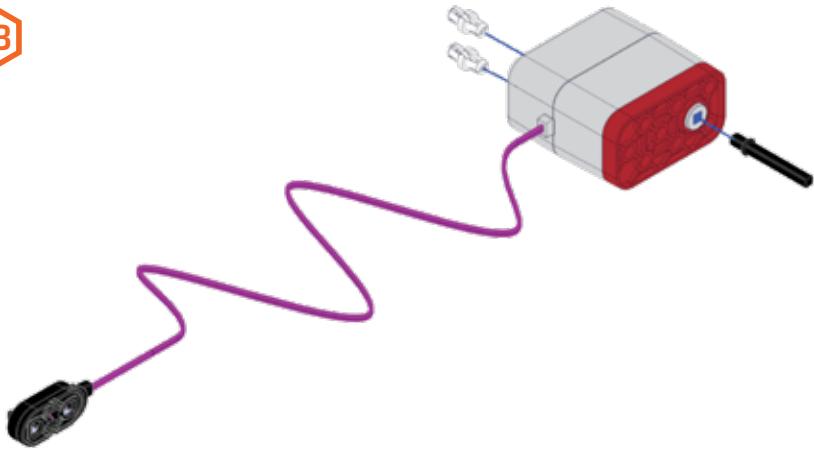

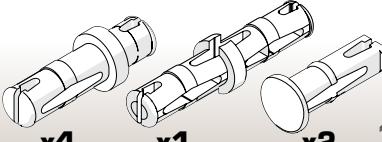


x1


x2

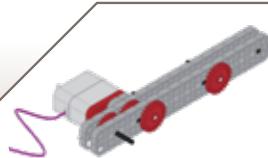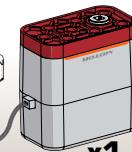


14

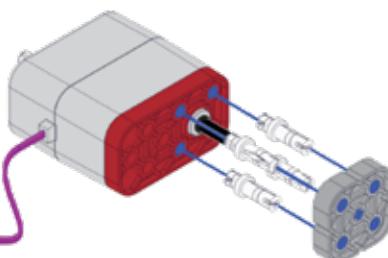


15

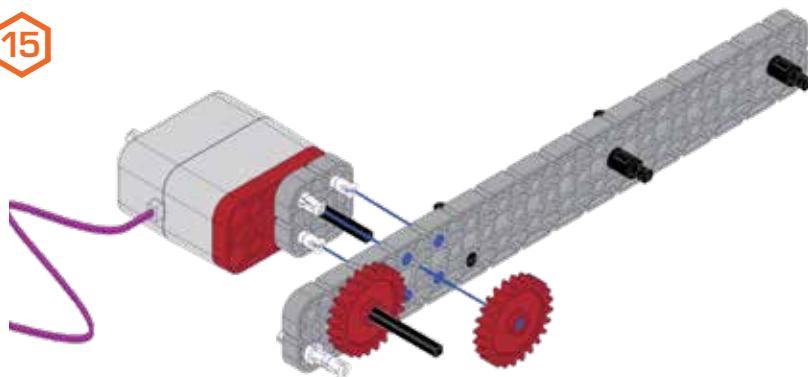

16

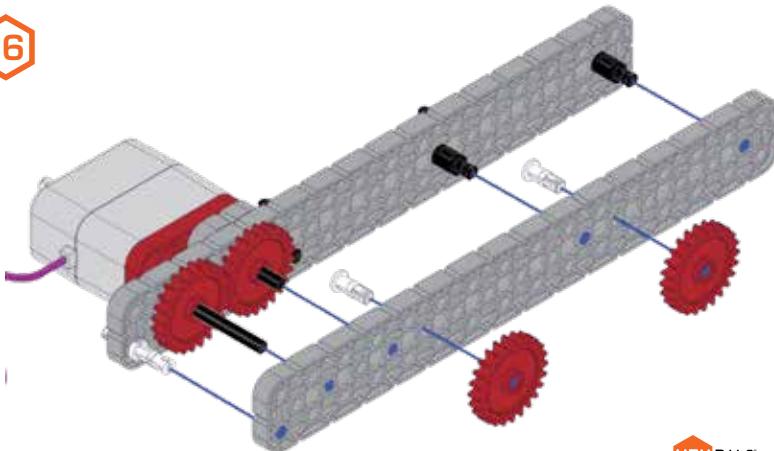

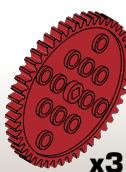


x3




x2



x1



x4



x8




x3




x3

17

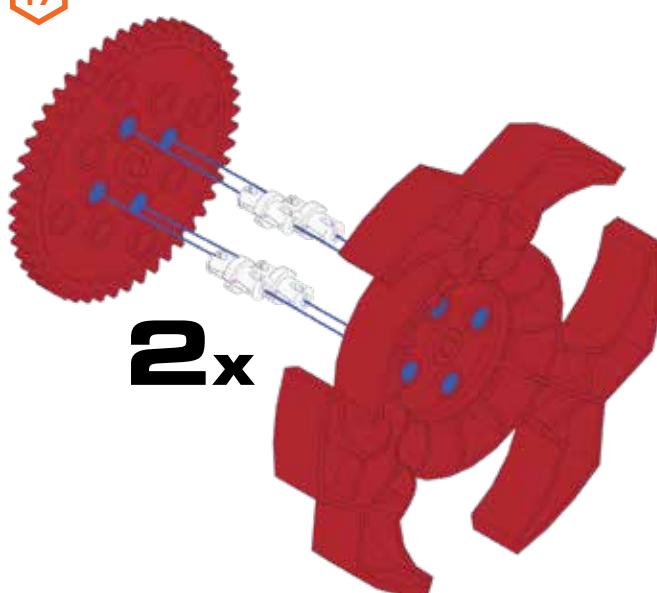


1:1


2x

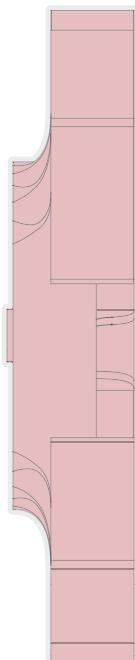


18

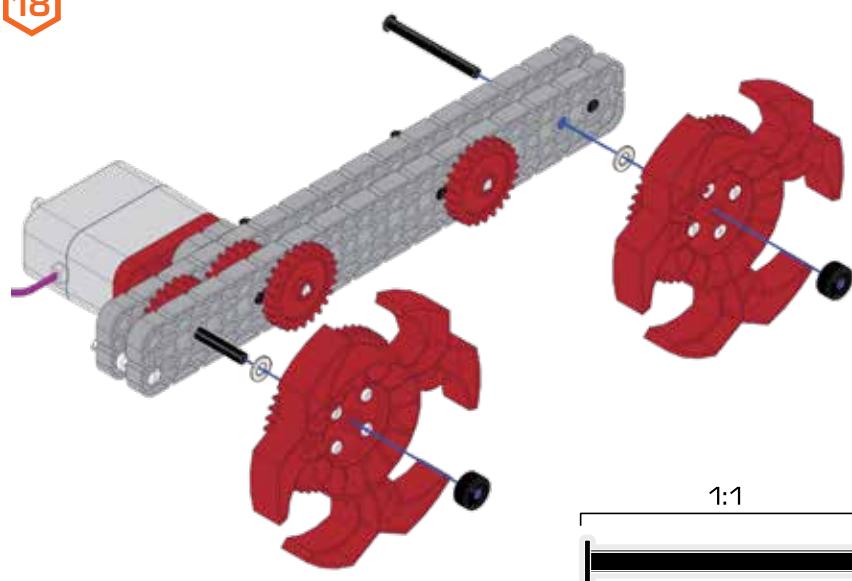

1:1

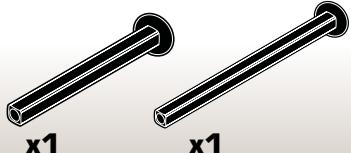



19

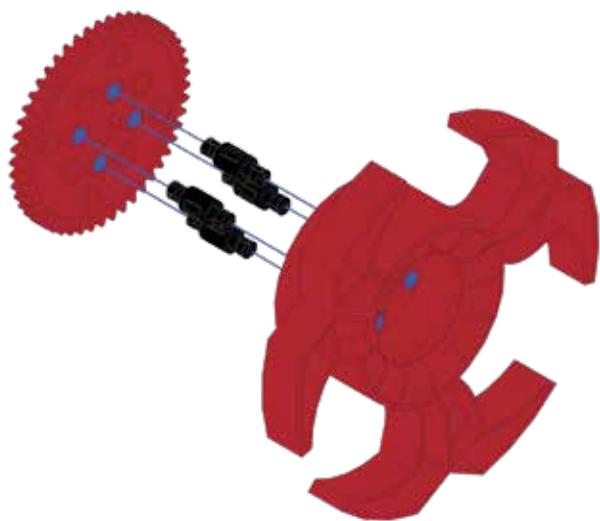

1:1

20

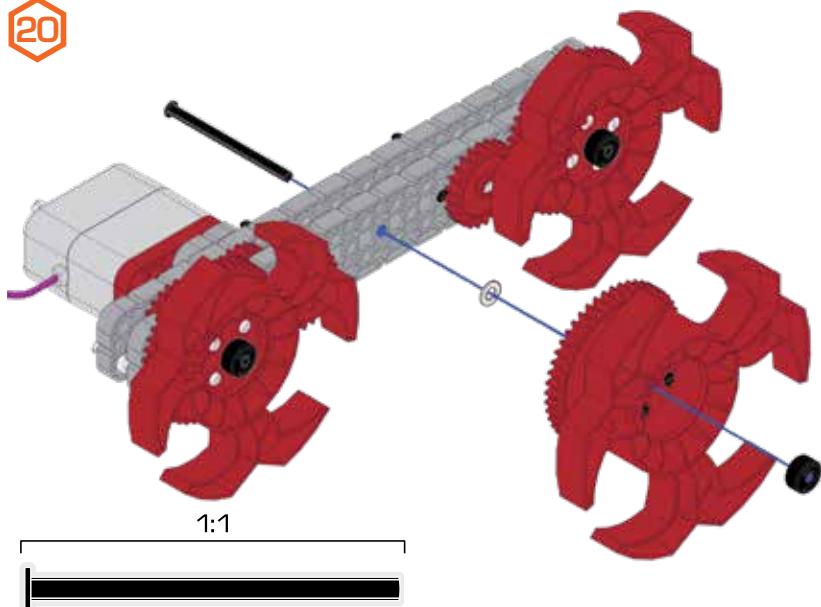


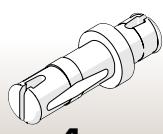


x4




x1

21

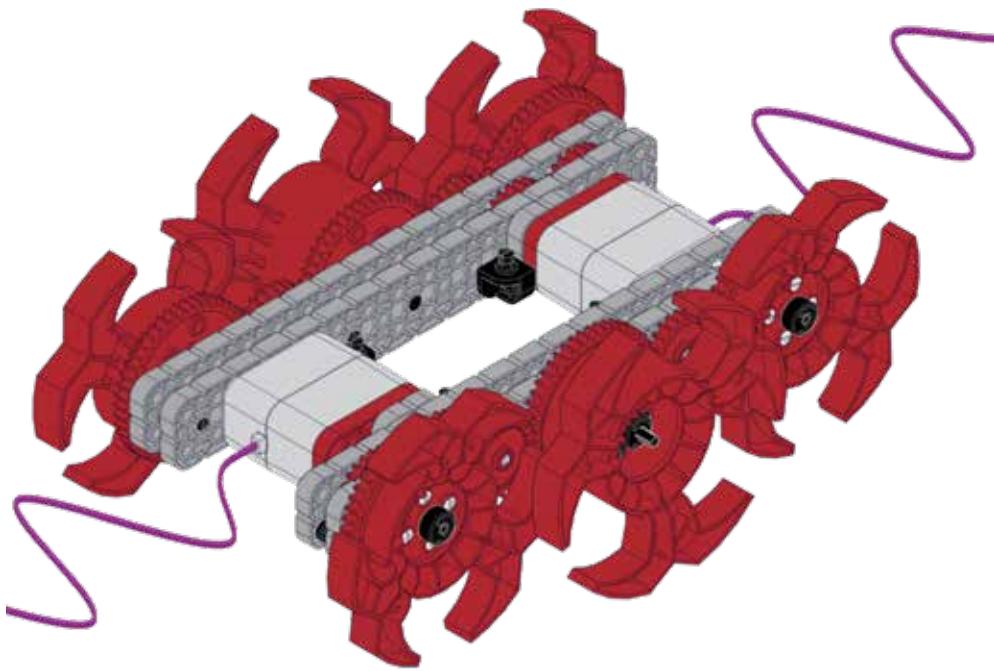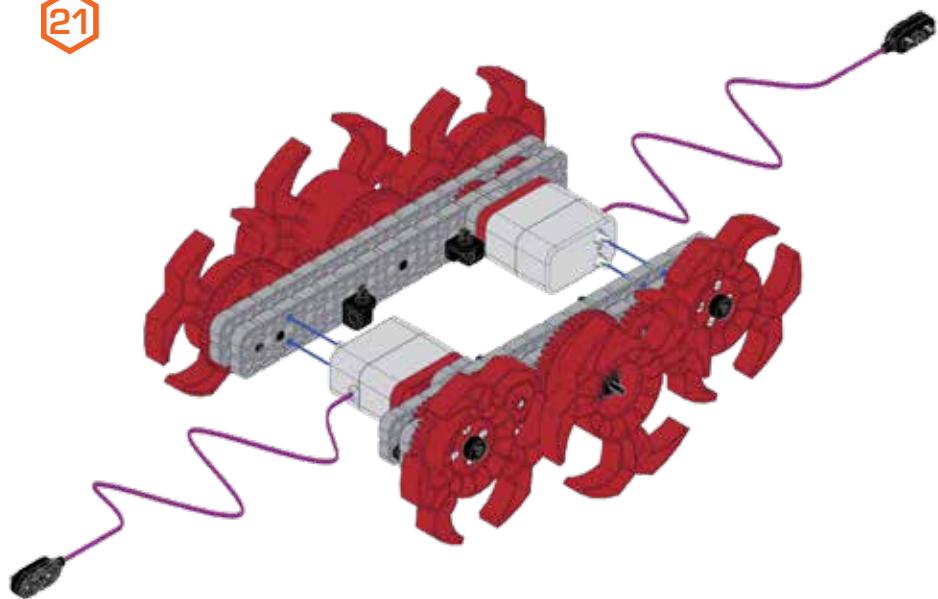



22

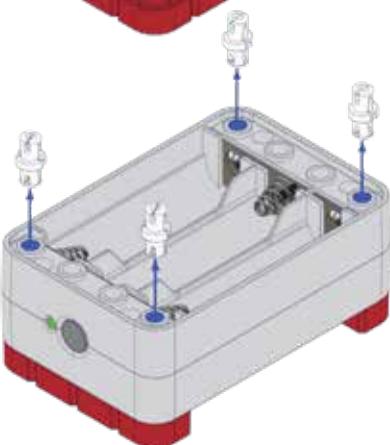

23


**3x  
AA (LR6)**

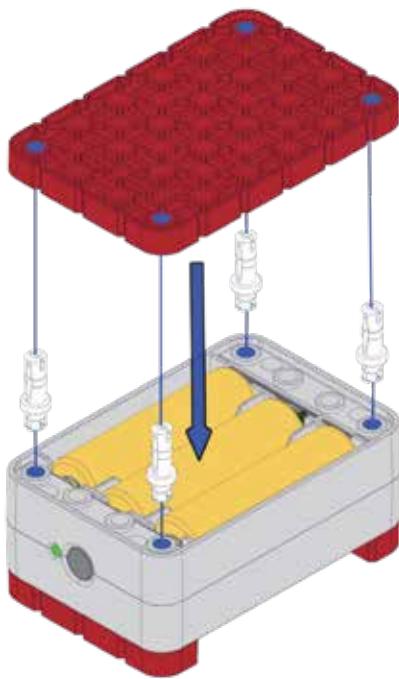





x4

24

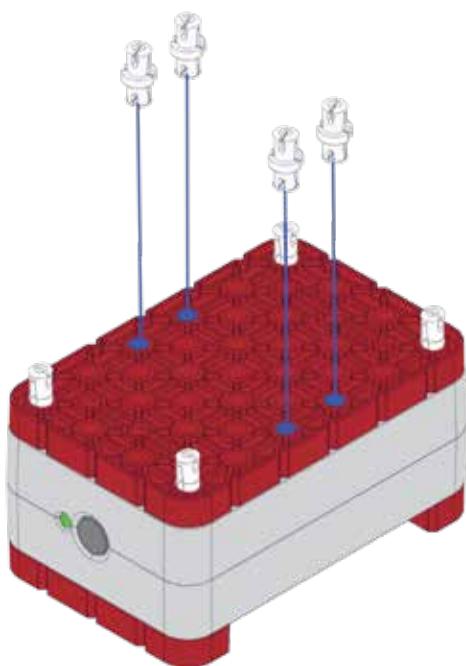



25

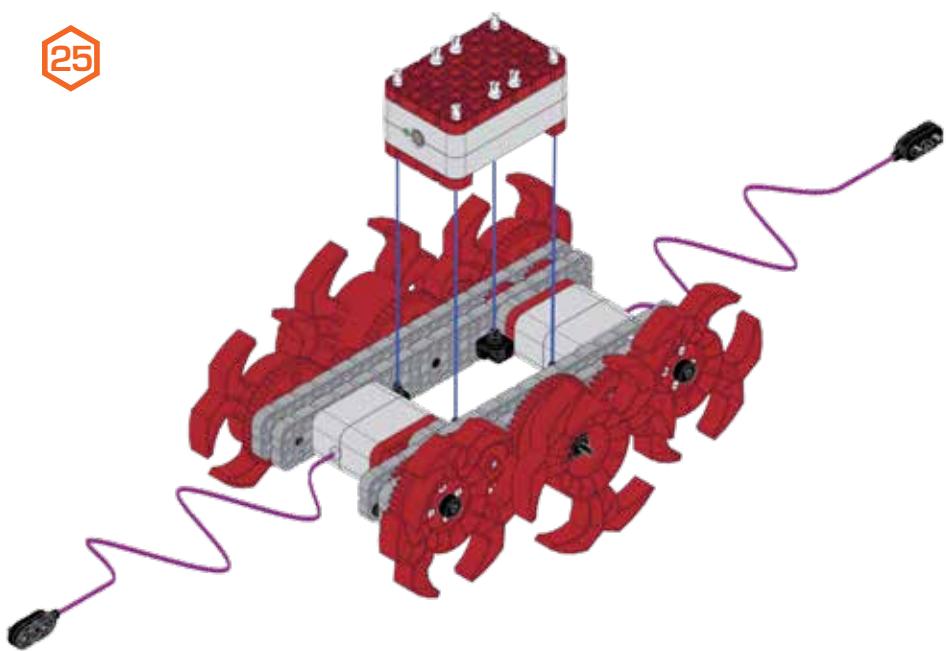

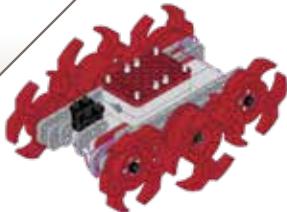


26

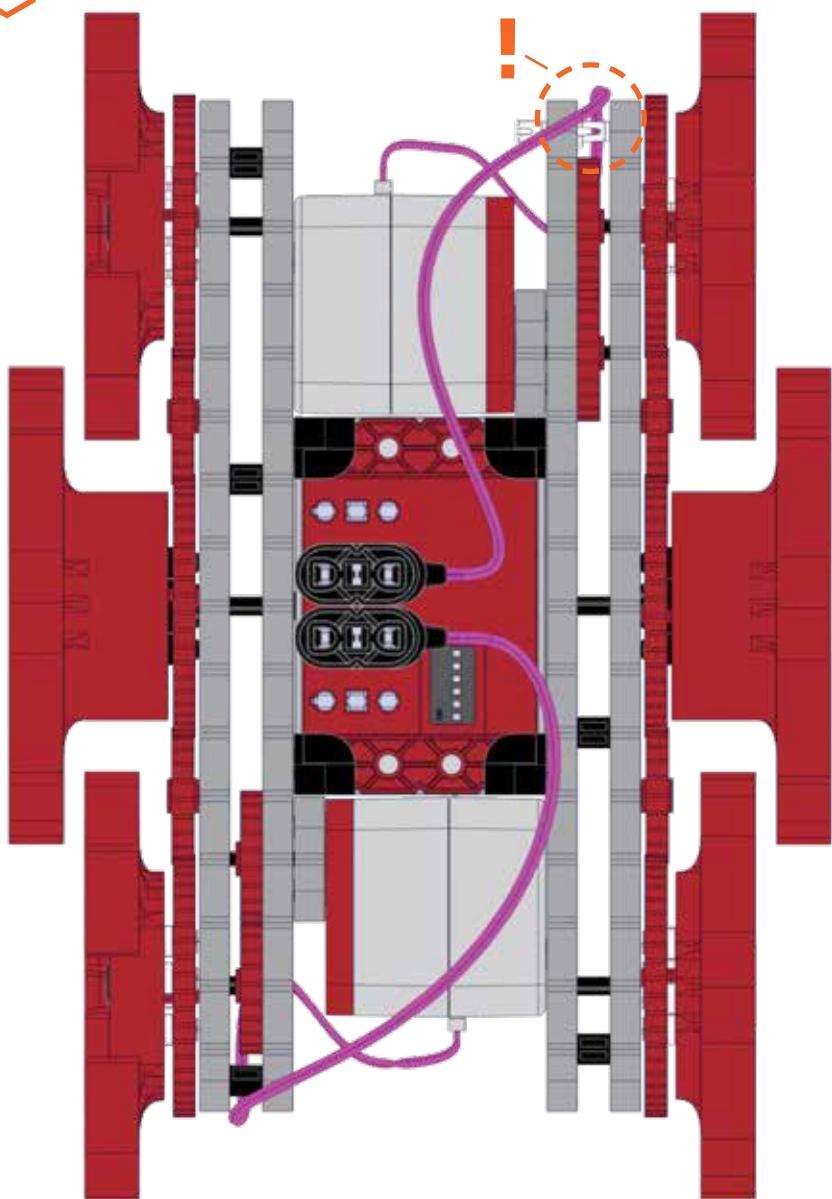


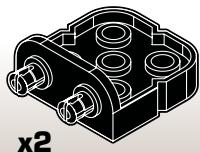

x2

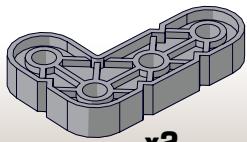


x2





x6

27

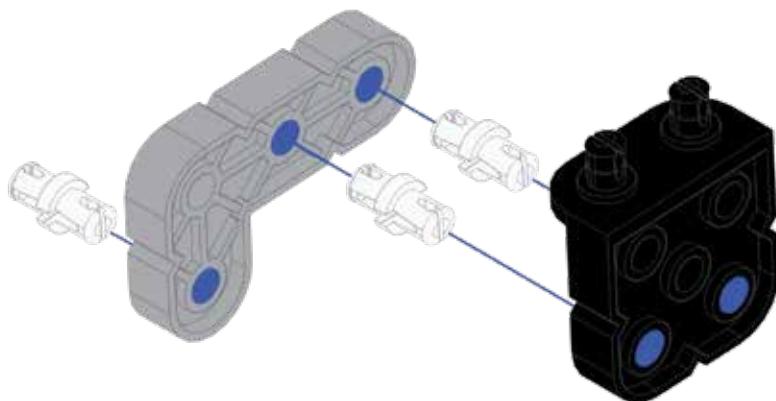


28

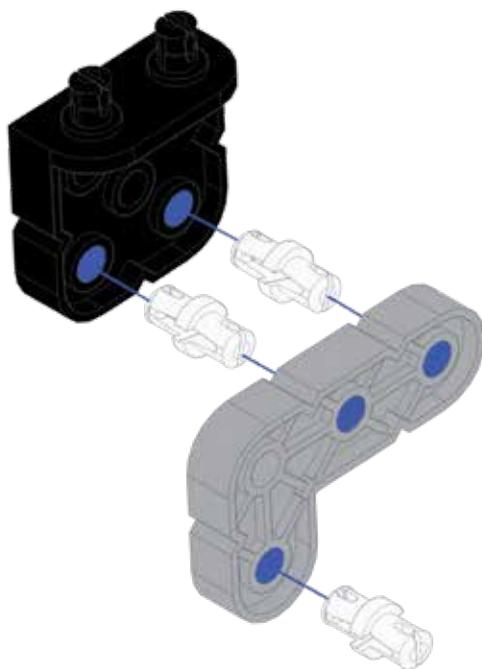





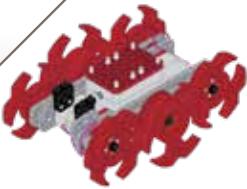


29

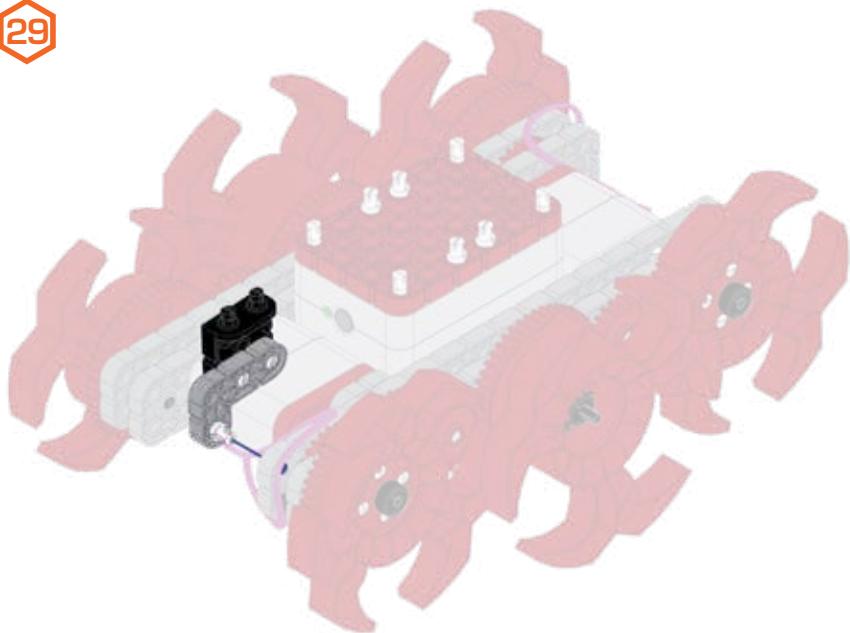


30

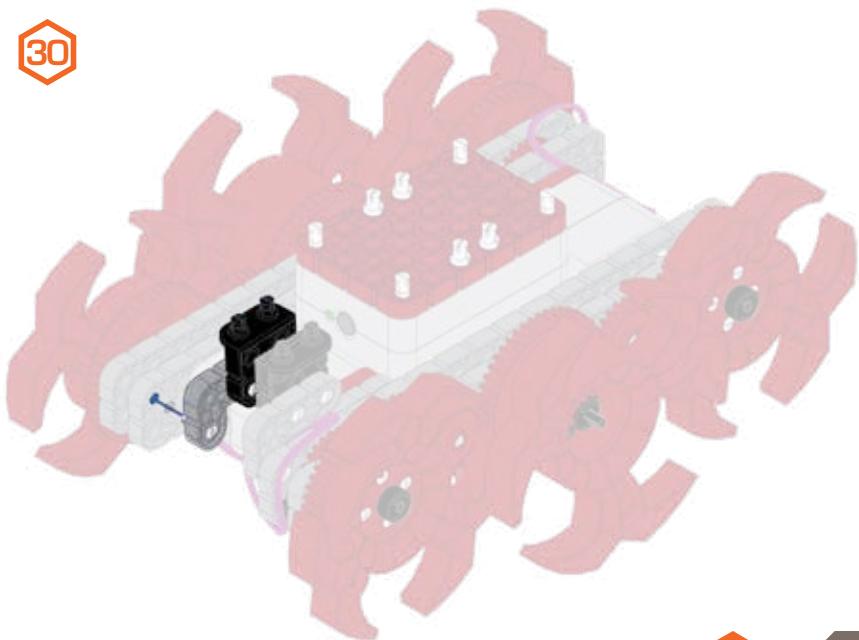


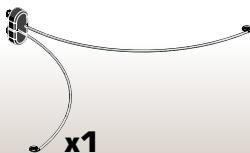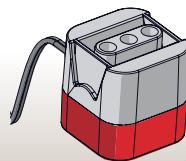
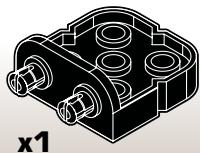


31

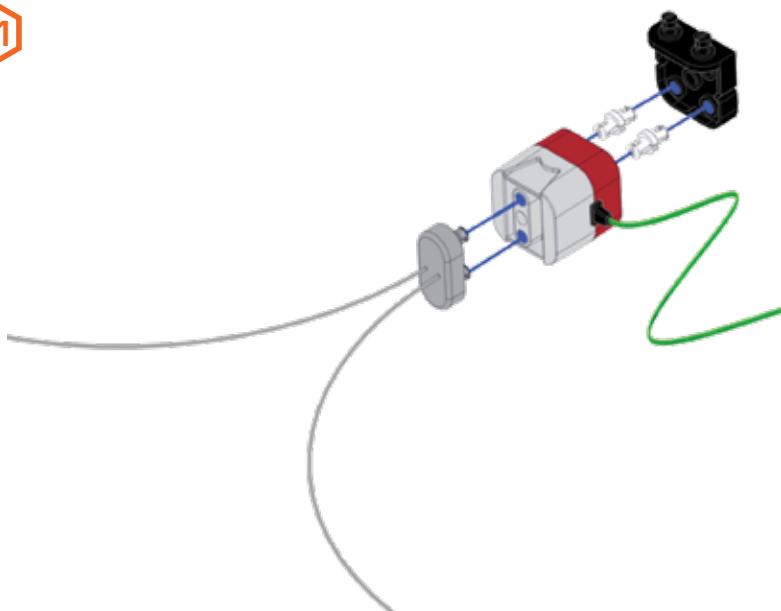


32

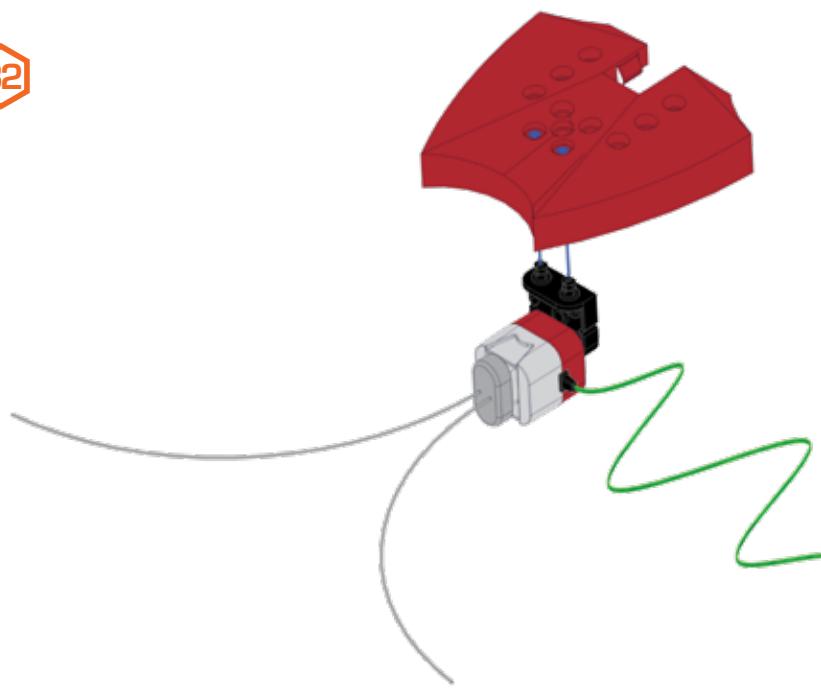



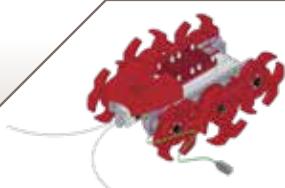
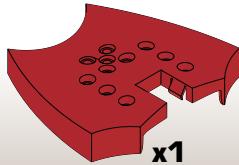


33

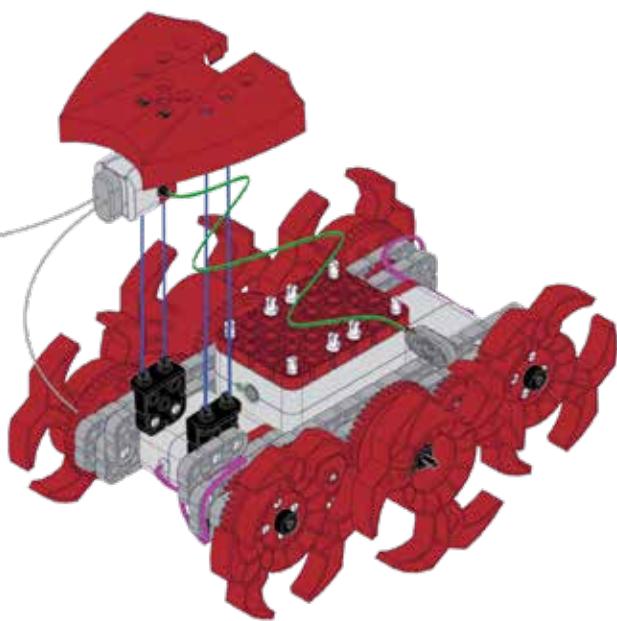


34

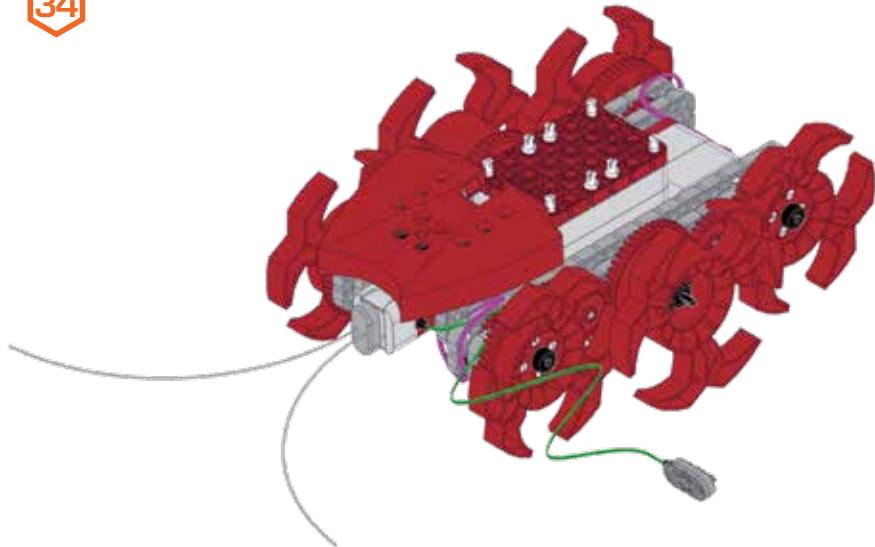


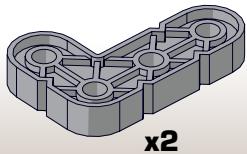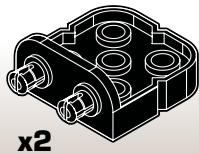


35

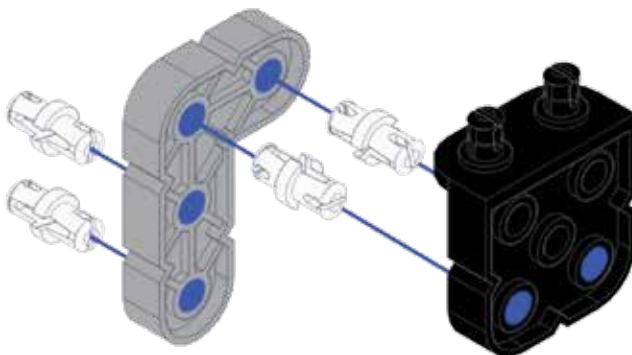

36




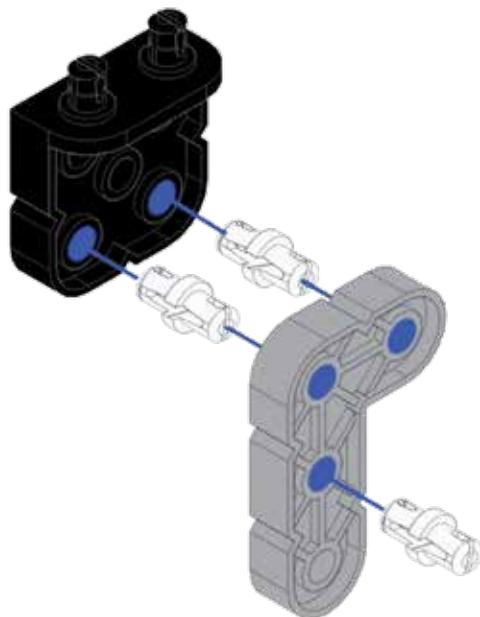


37

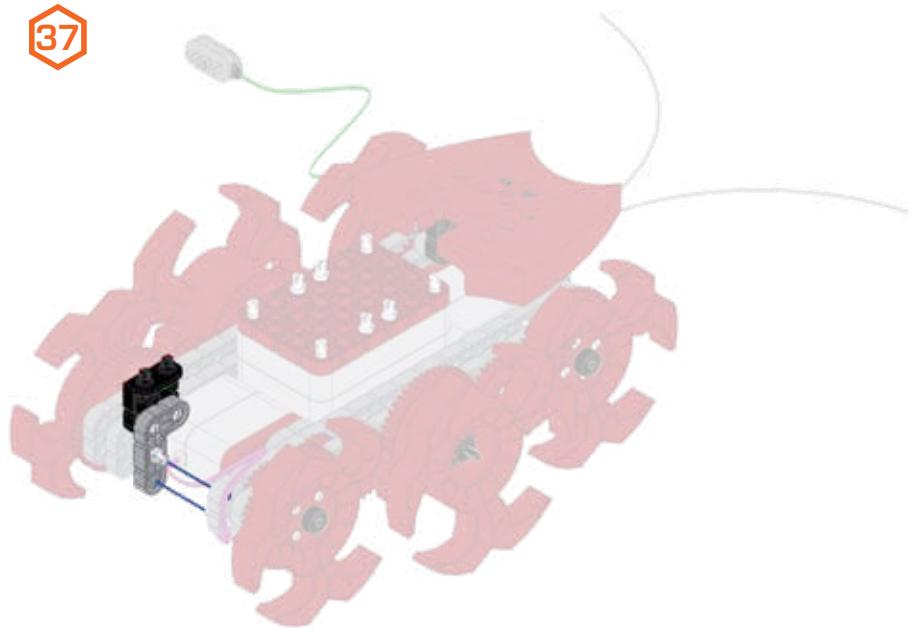


38




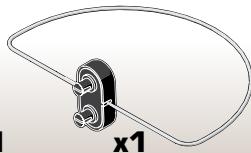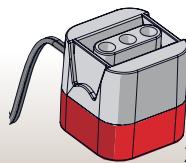

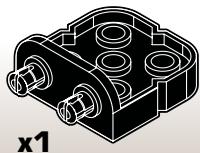


39

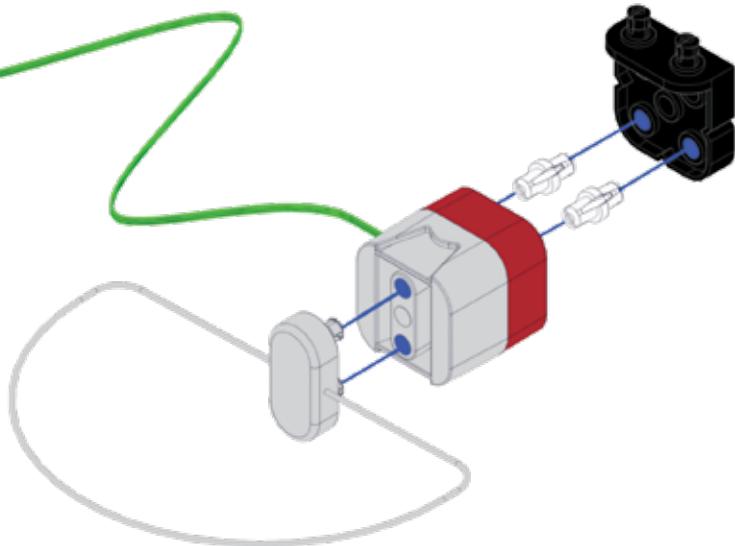


40

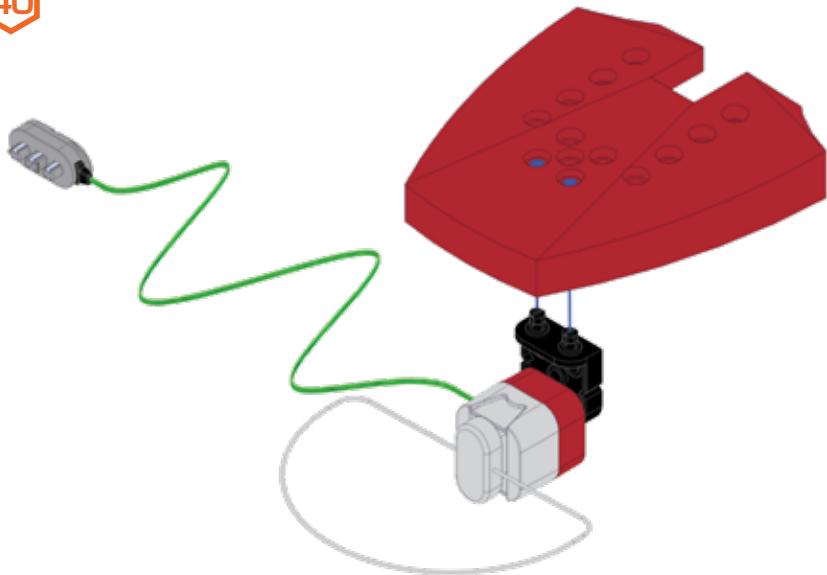


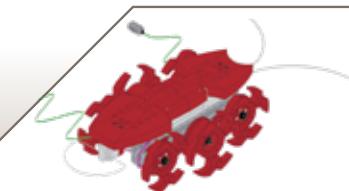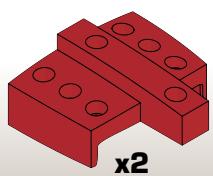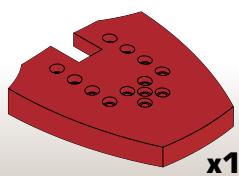


41

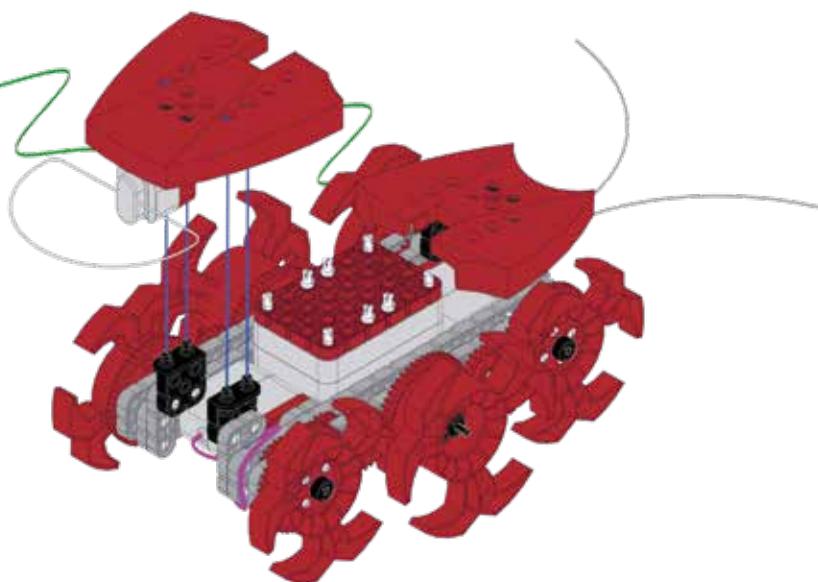


42

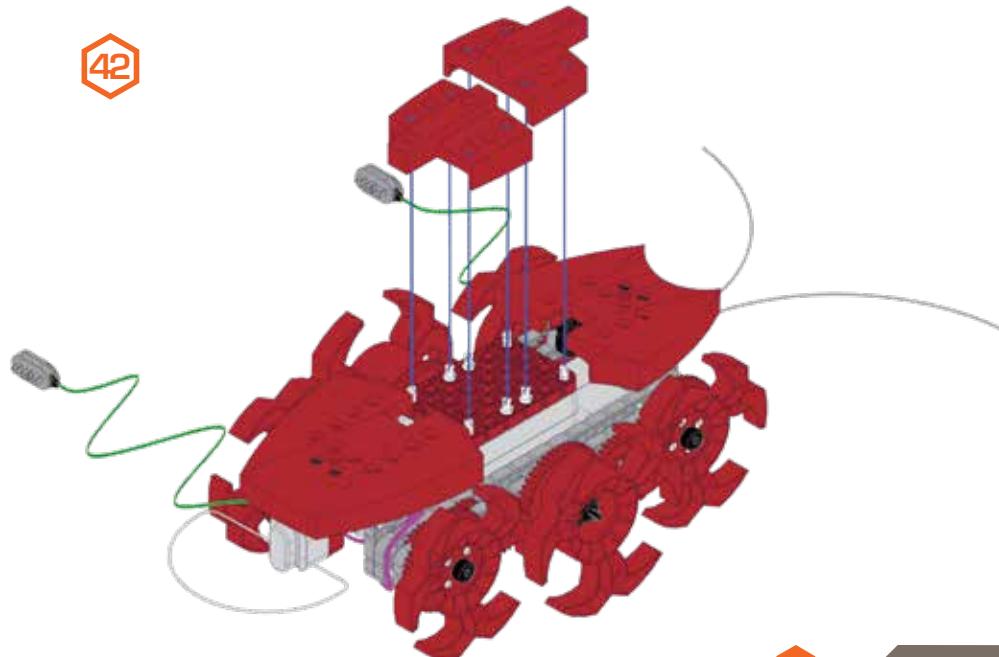


43

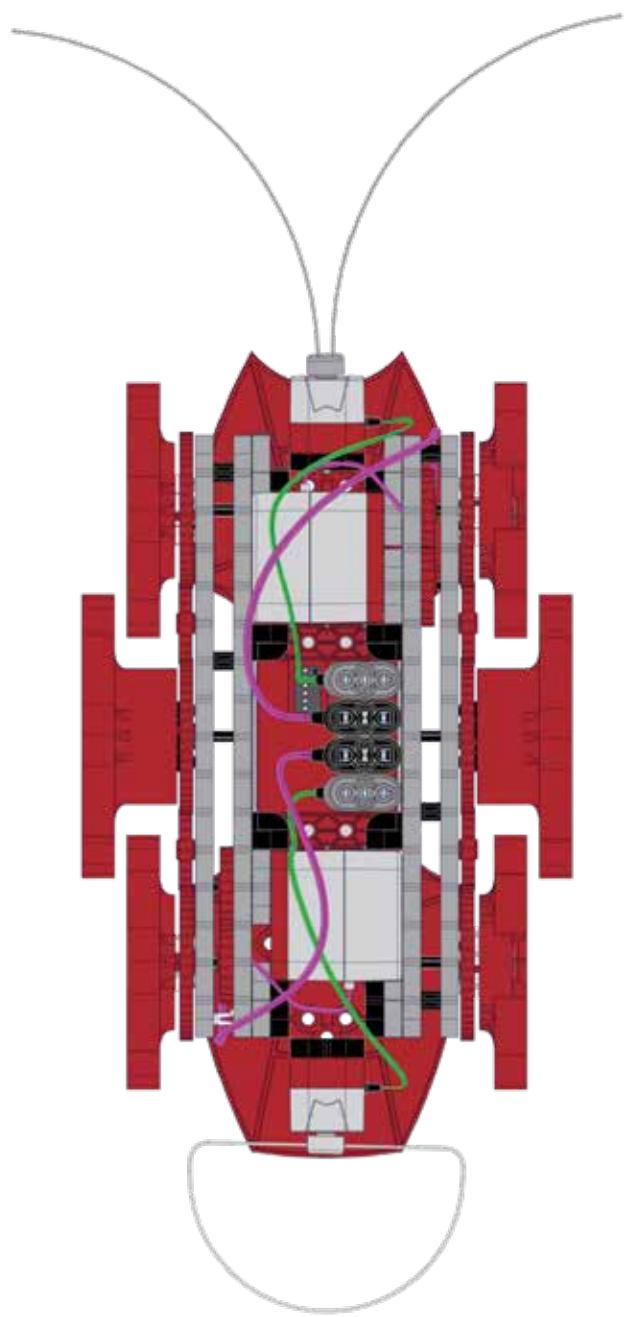


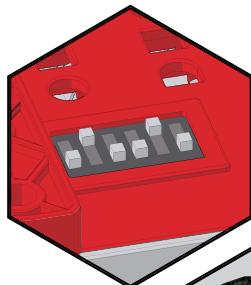


玩家可调整拨位开关来预设移动模式，当传感器被触发时，蚂蚁机器人将按设定的模式进行移动。一共有64种不同编程供您选择！

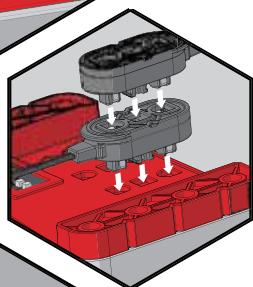

每个马达与传感器通过连接头与主控制器进行输入与输出。

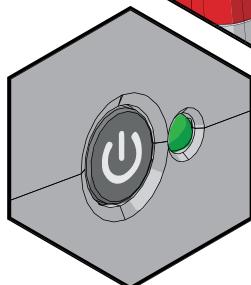

启动主控制器的时候，按左边的电源开关。  
关闭主控制器的时候，长按电源开关。  
主控制器启动后，电源开关旁的LED灯会发光！

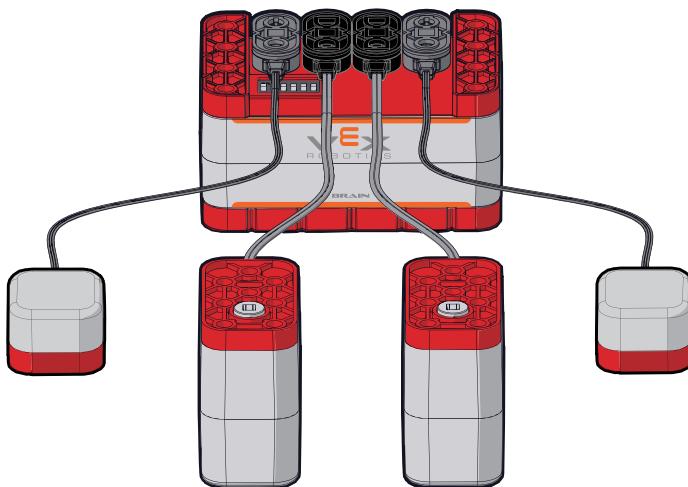


马达 1 ← ↘ 马达 2 → ↗

传感器 1 ◆ 传感器 2 ◆

### M - 手动控制模式

- 滑动按钮开关来手动控制蚂蚁前进，后退或旋转至任何方向。

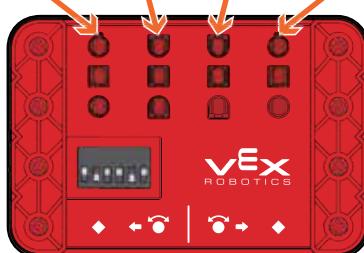

### 电源与无线开关

- 按LED灯旁的按钮启动主控制器
- 将控制器上调至M或A模式启动遥控器。
- 长按开关按钮关闭主控制器，与此同时遥控器也被关闭。
- 机器人闲置几分钟后将自动进入睡眠模式。按开关进行重启。




### 0 - 关闭电源

- 关闭遥控器时，蚂蚁机器人上的主控器也将自动关闭。

### A - 自动模式

- 观赏蚂蚁机器人自主移动！
- 传感器可保护蚂蚁机器人撞向周围的障碍物！
- 任意选择巨型蚂蚁机器人的移动模式！

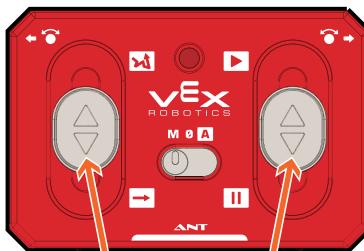

### LED灯显示颜色说明

- 绿色- 电量满格
- 红色- 电量不足
- 持续亮灯- 连接中
- 持续闪灯- 连接成功

### M 手动模式控制马达1

使用左边的按钮开关控制马达1正转或反转。



### M 手动模式控制马达2

使用右边的按钮开关控制马达2正转或反转。



### A 自动模式 随机或正常移动

上下滑动左边按钮开关更改移动模式：随机或正常移动




### A 自动模式 启动或停止

上下滑动右边按钮开关启动或停止蚂蚁机器人。



主控制器与遥控器配对：关闭主控制器，启动遥控器，长按主控制器按钮直到LED连续闪红/绿灯，当LED灯闪绿灯的时候表示配对成功。

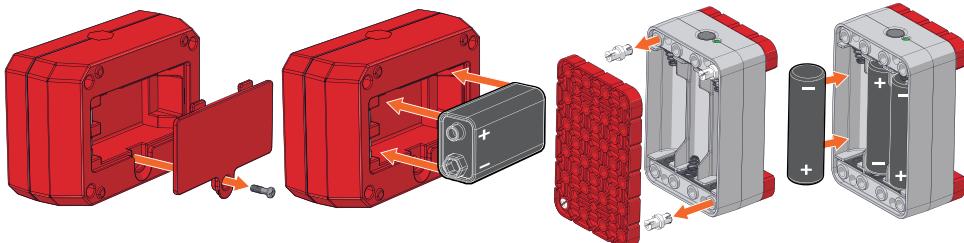

### 为确保儿童安全：

- 使用前，请去除所有包装和塑料袋等（如绳子和固定带等），并远离儿童放置，以防窒息危险。
- 定期检查玩具完好程度。如果出现任何明显破损部件，请停止使用，并远离儿童放置。
- 必须在成人监护下使用玩具。

### 安装/更换电池：

电池必须由成人来安装/更换，更换电池时，请佩戴安全眼镜。

- 请勿让儿童接触到电池和工具。
- 请将用尽的电池从玩具中取出以避免用尽的电池渗漏损坏玩具。
- 如电池发生泄漏，请立刻移除并清洁电池安装槽；如你接触到任何泄漏液体，请立即清洗双手。
- 长时间不使用时，请将电池取出。
- 不同类型的电池不能混用。
- 新旧电池不能混用。
- 丢弃玩具时请先移出电池。
- 请勿焚烧电池，或随意丢弃废旧电池。请将废旧电池放置在指定回收地点。
- 请勿将碱性电池、标准电池或充电电池混用。
- 电源端子不得短路并且注意“+”“-”极性。
- 请勿为非充电电池充电，可能引起爆炸。
- 充电电池只能在成人监督下充电。
- 如果使用充电电池，在充电前请从玩具中移除。

电池内含腐蚀性化学物质，一旦进入体内会导致身体严重伤害，需立即寻求医生帮助。

### 产品的清洁与维护：

用拧干的柔软湿布清洁玩具表面。不要使用洗涤剂或化学溶剂清洁玩具，防止损毁电路。

不使用产品时，勿将产品放置在高温、沙尘、潮湿处或水中。请勿自行维修或者改装产品。

赫宝®是创首国际的注册商标，图片仅供参考。  
请拆除所有包装后再给孩子们，并请保留包装备用。  
本产品符合安全要求。专利：创首国际  
中国制造与组装




使用前请仔细阅读说明书，并妥善保管。



赫宝官方微信



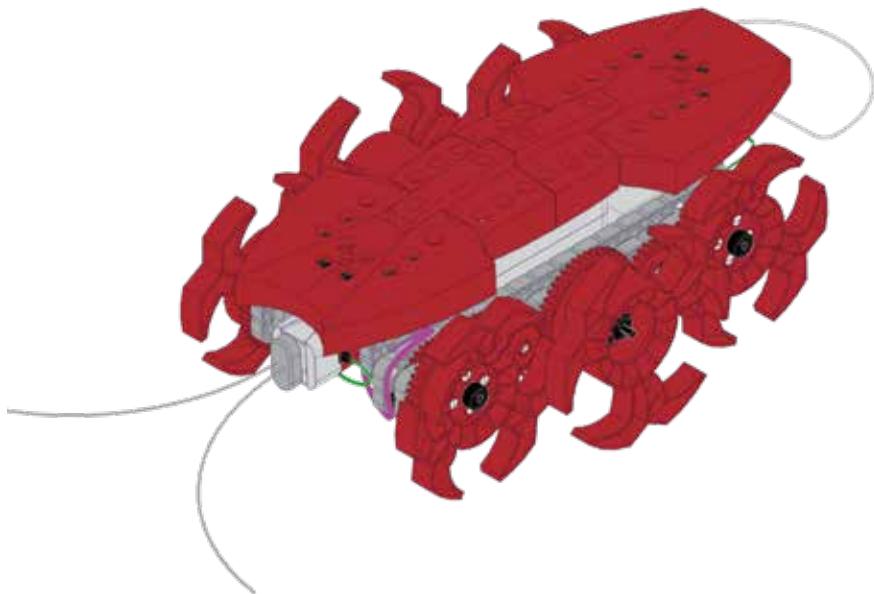

欢迎登陆[WWW.HEXBUGVEX.COM](http://WWW.HEXBUGVEX.COM) 查看最新组装说明！