

HEXBUG
赫普


VEX
ROBOTICS

机器人套装




蜘蛛


说明书




x6




x3

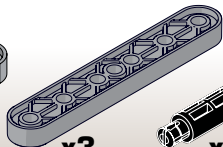

x3

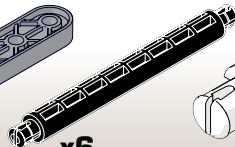


x6



x24


1

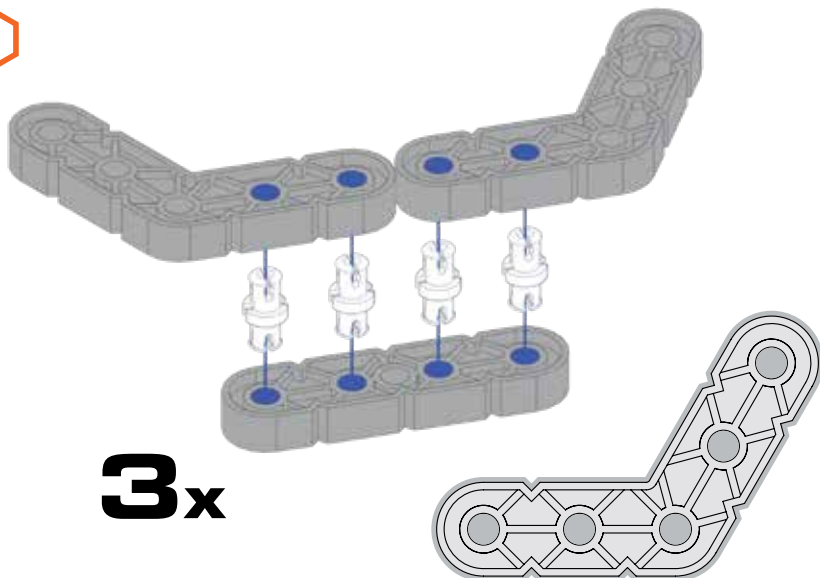

3x

1:1

2

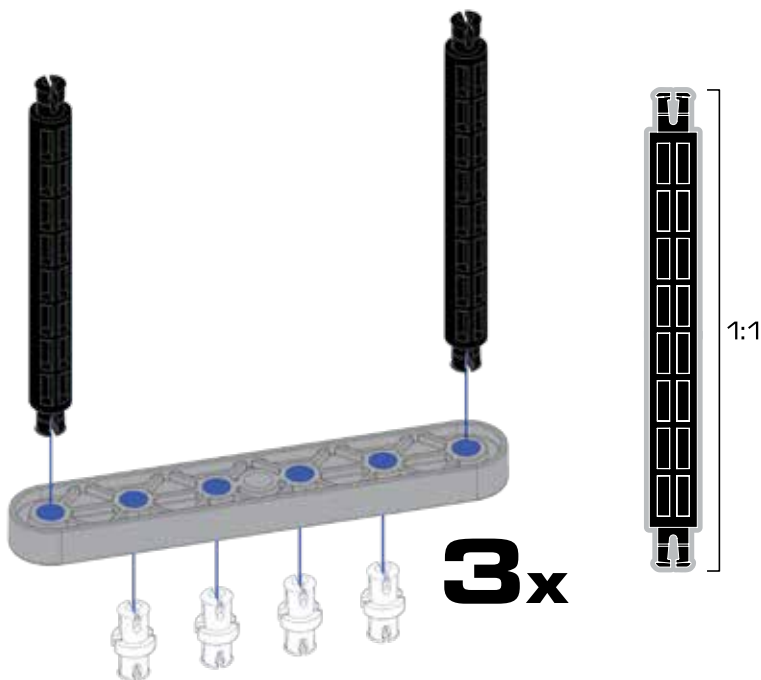

3x

1:1

3




4




5




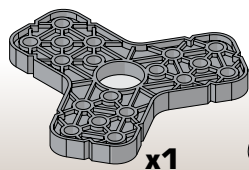


x1

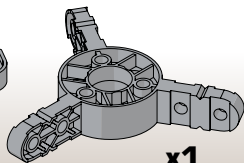


x1

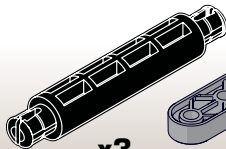

x3

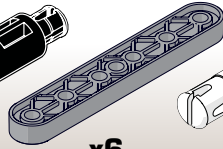


x6




x12

6

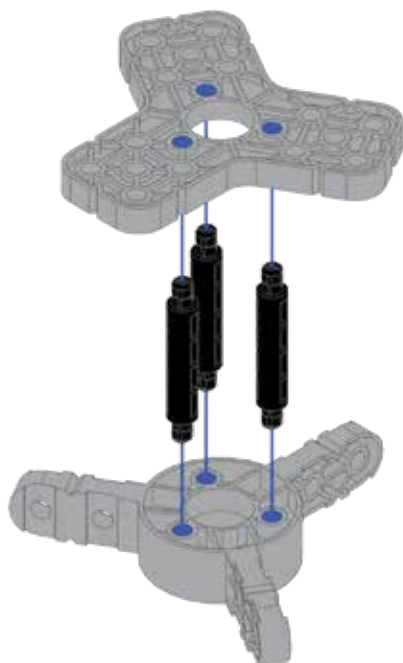


1:1

7

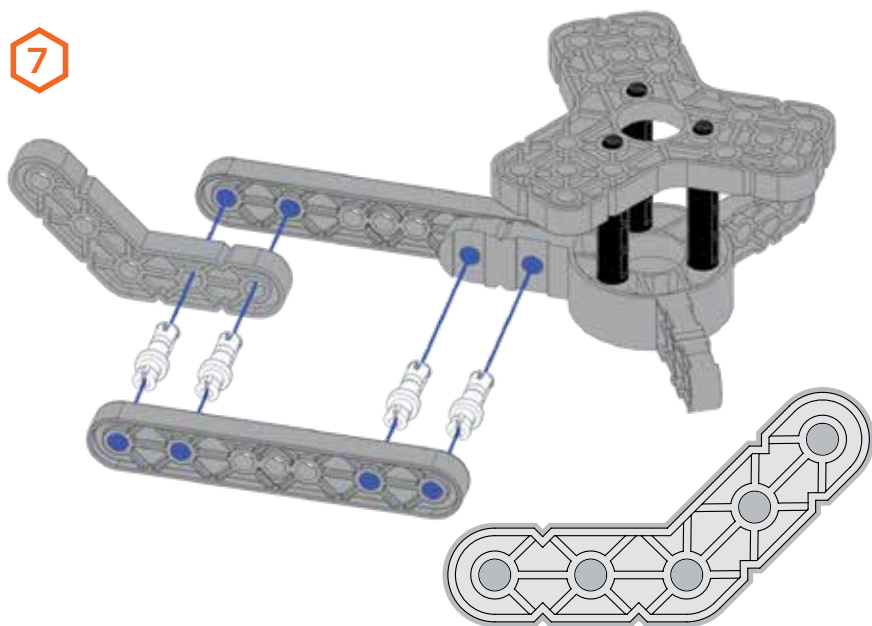


1:1

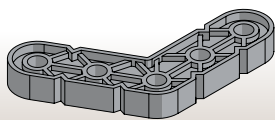


x3




8

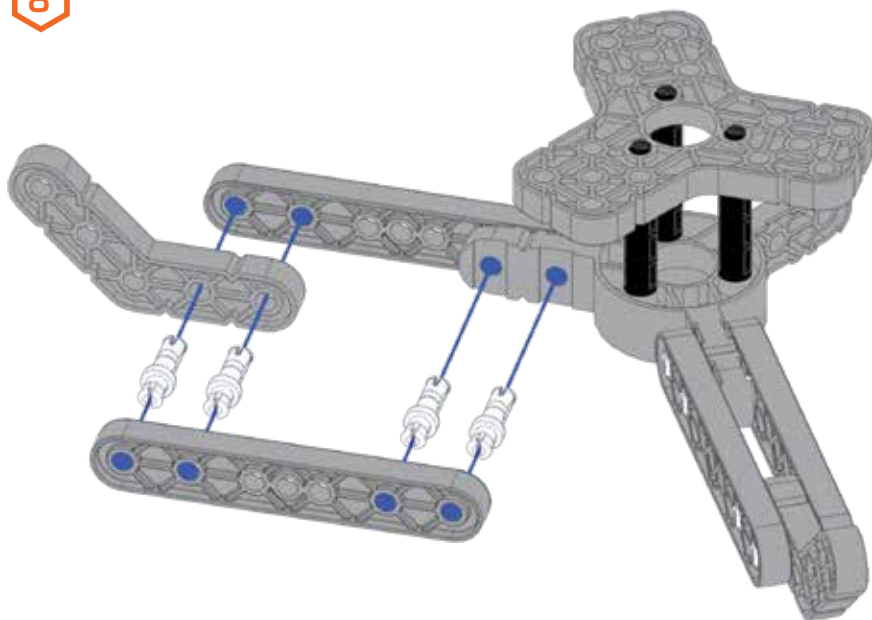


9

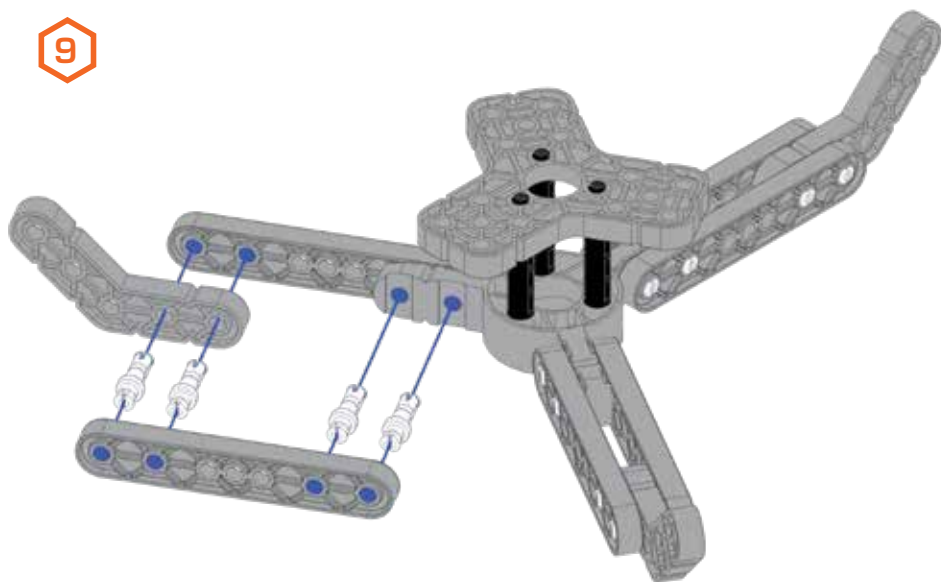


10

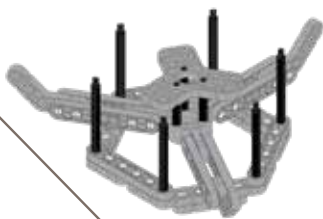


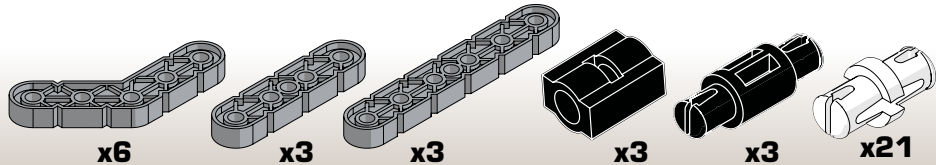


11

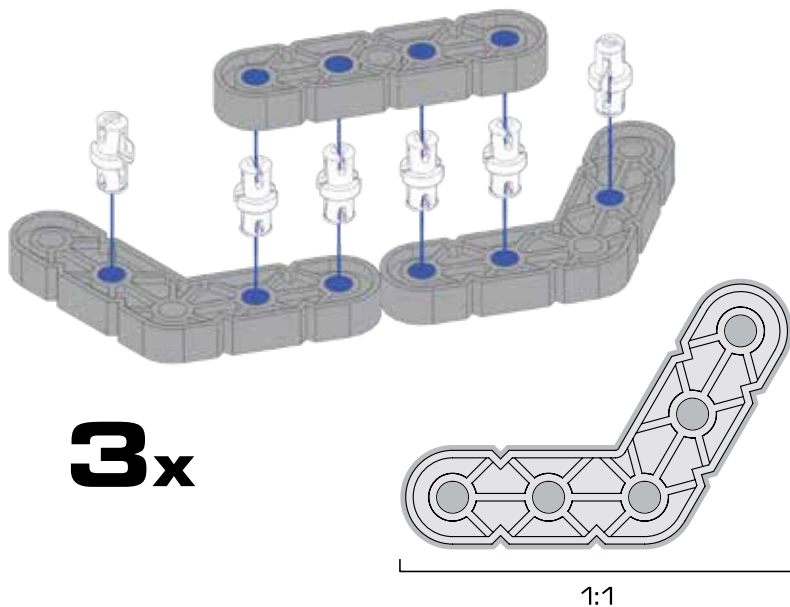


12

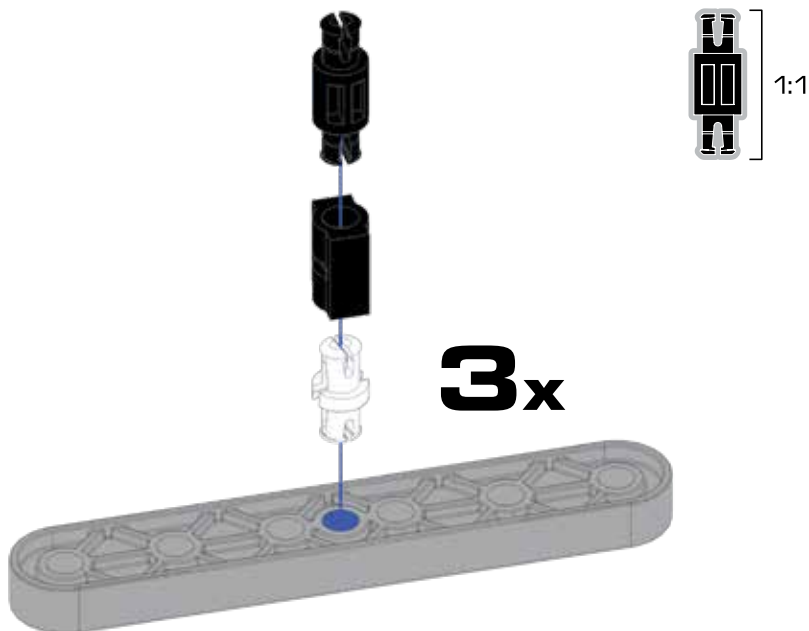


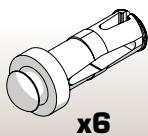


13

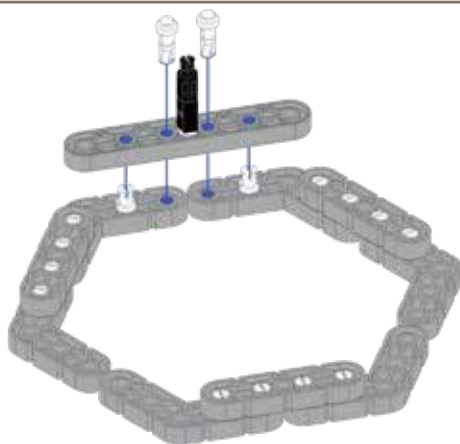



14

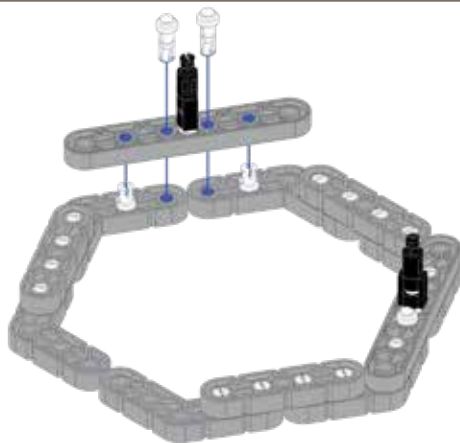


15

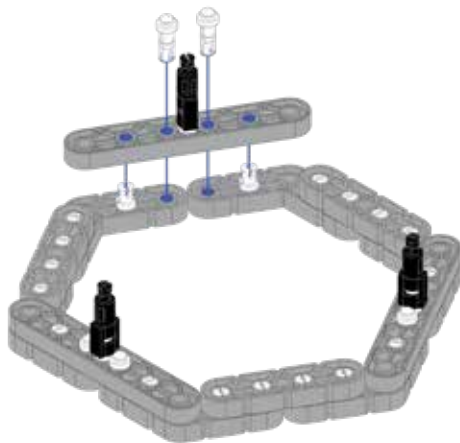


16

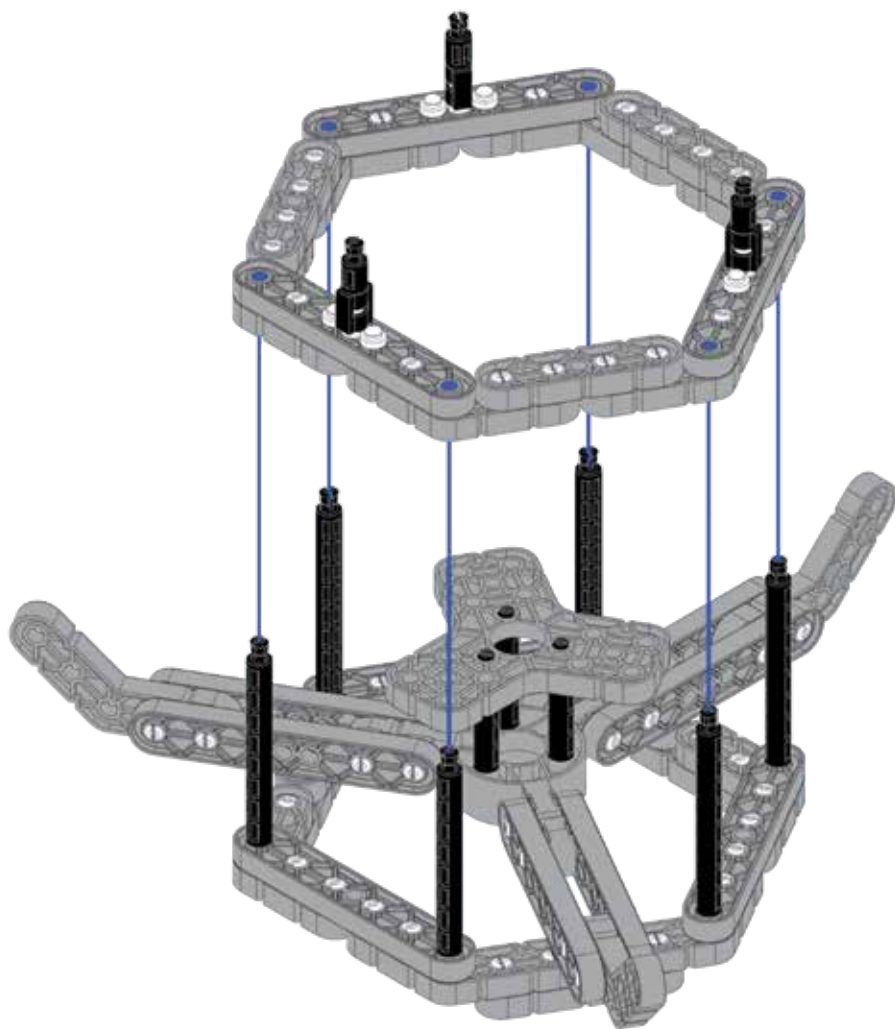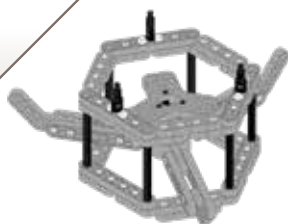





x3




x6

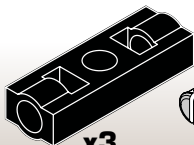


x3



x3



x9



x6


17




3x

18

3x

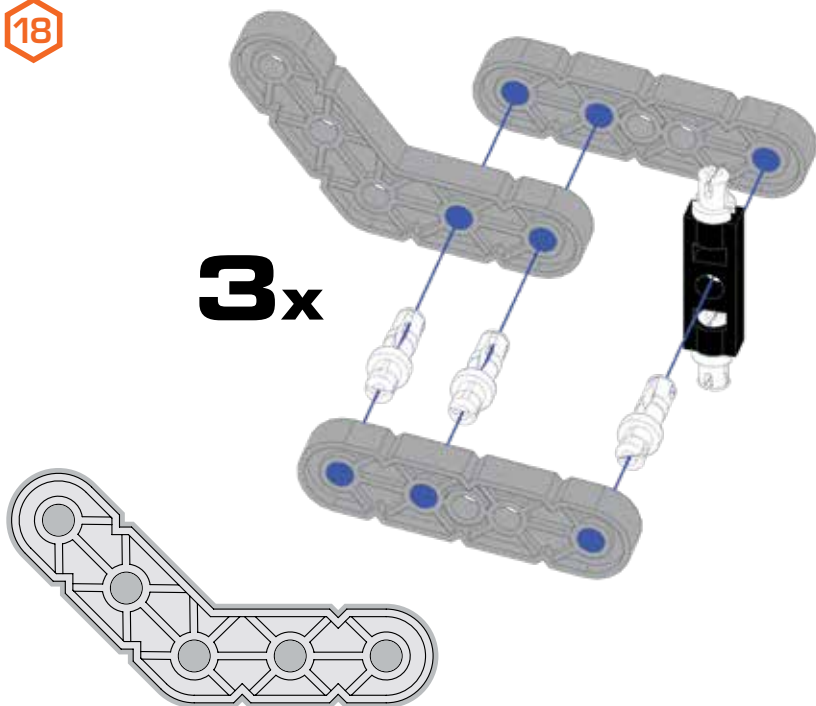


1:1

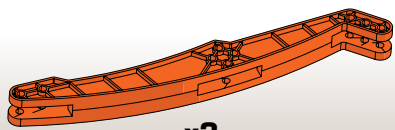


x3




19

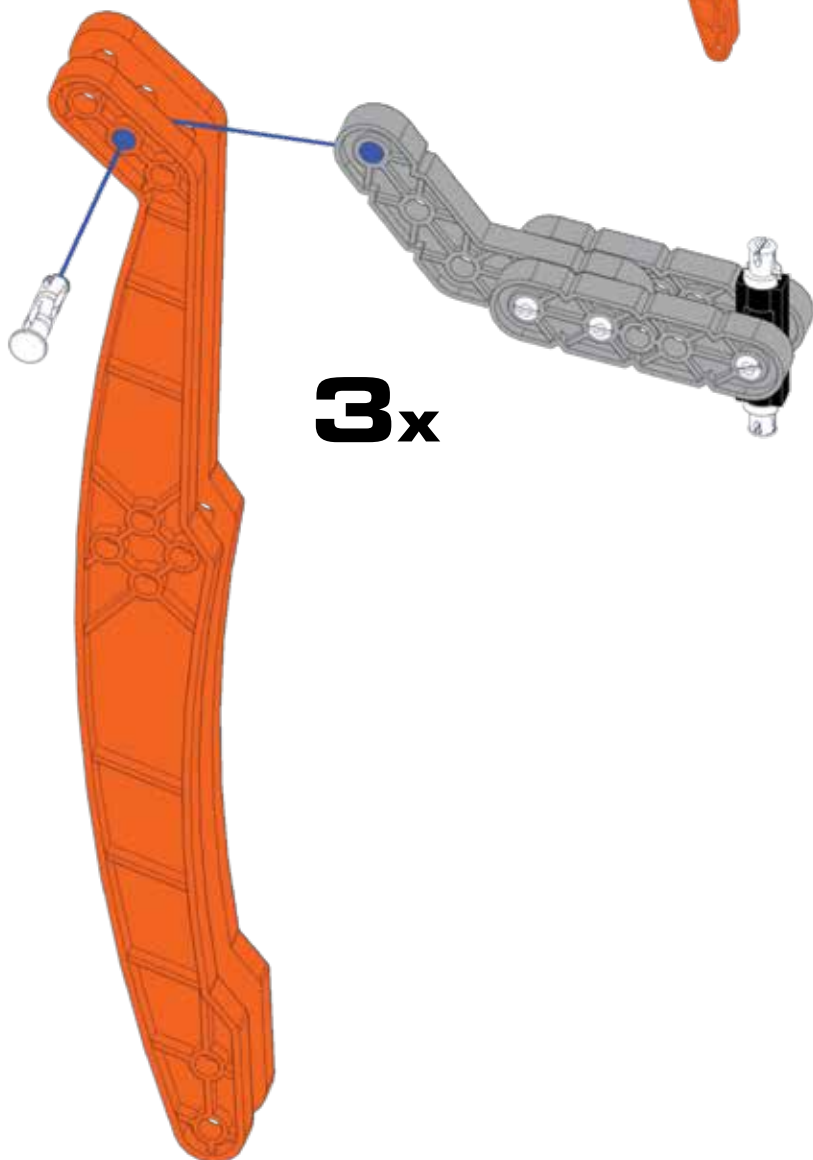


3x




x3




x6

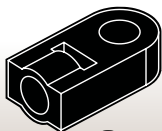


x3



x3



x9




x3

20




3x


21

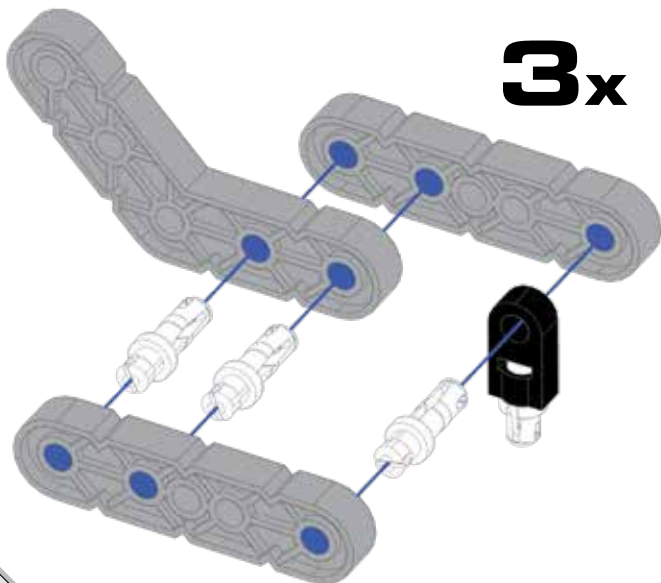

3x

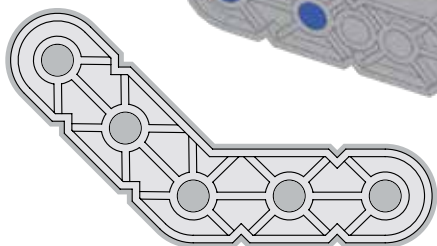


1:1

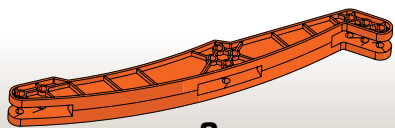


x3


22

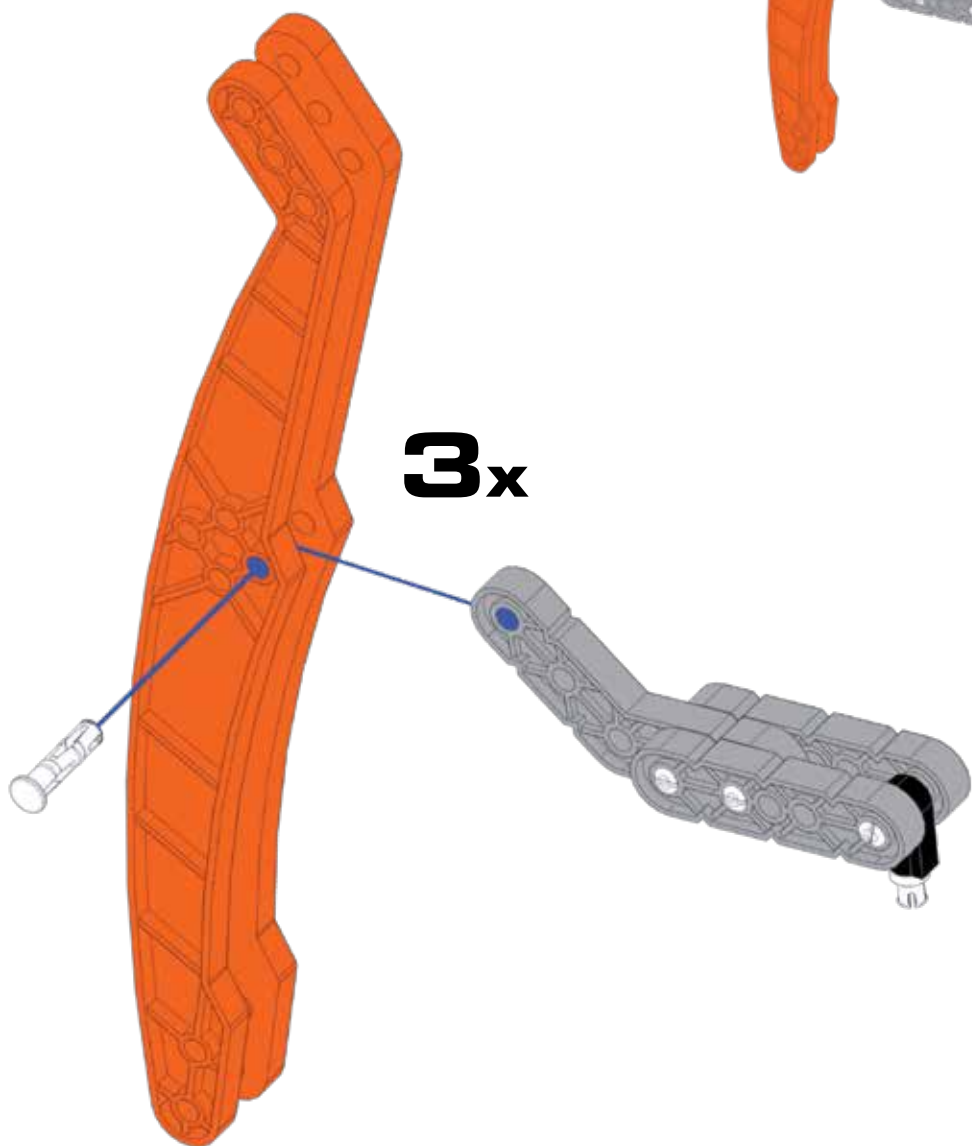


3x

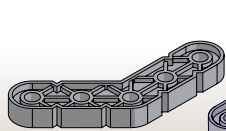


x3

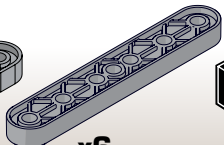


x6

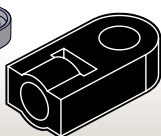

x3




x3



x9

23

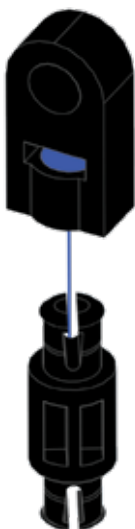


3x




1:1


24

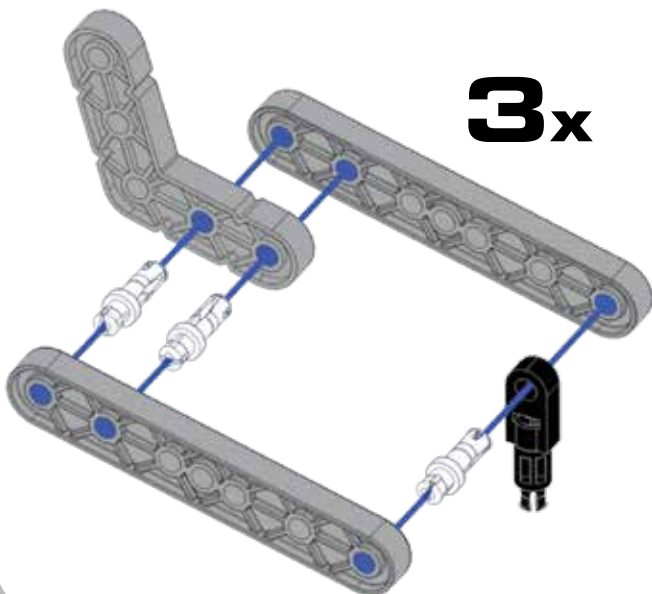

3x

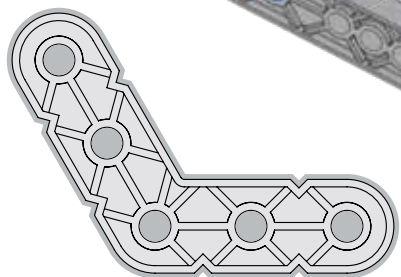

1:1




x3

25




3x




x3


26

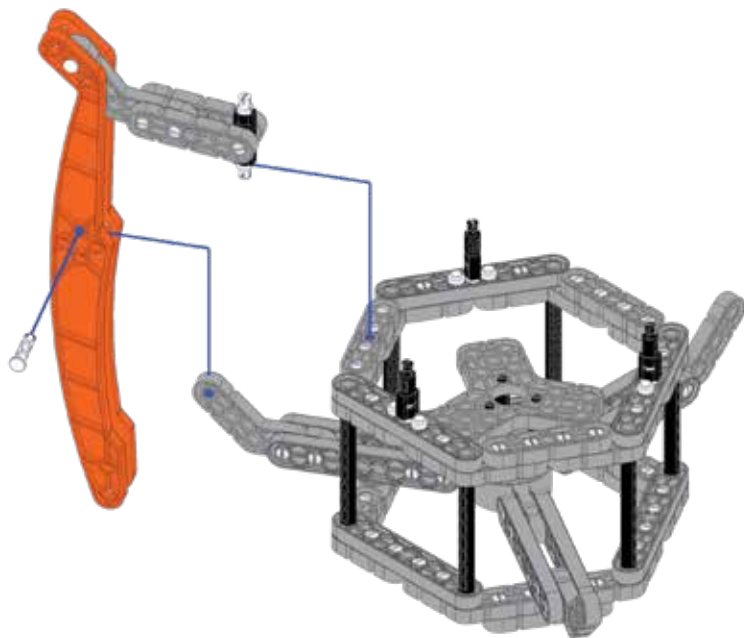


27

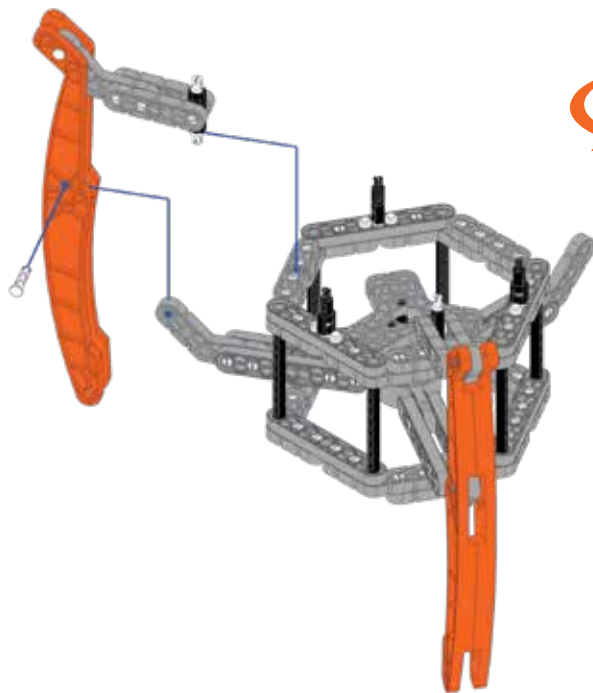


28

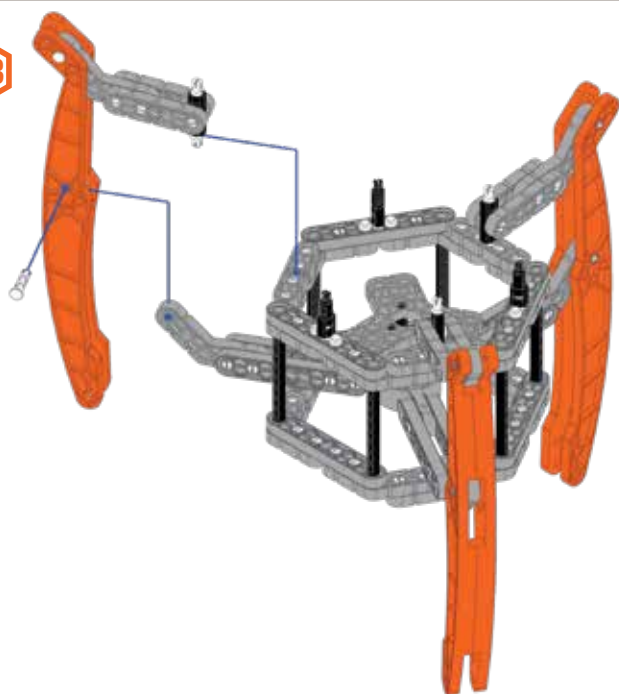


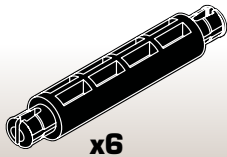

29

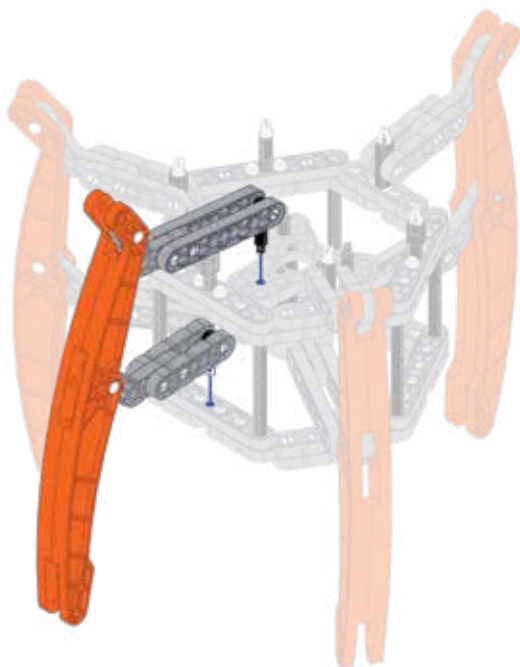



30

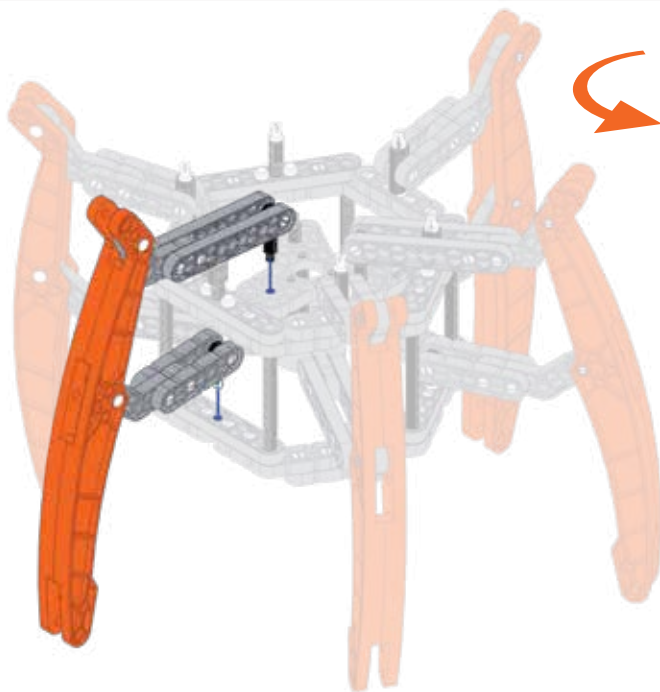


31




32

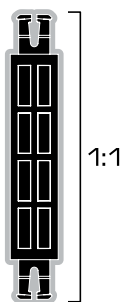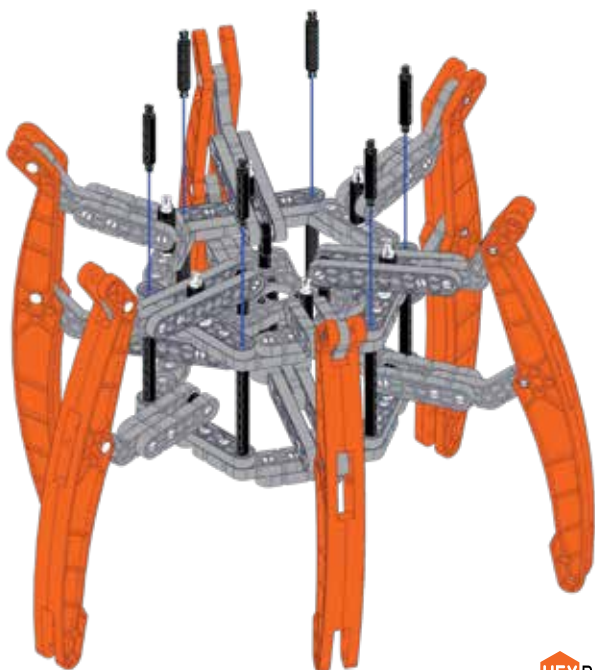


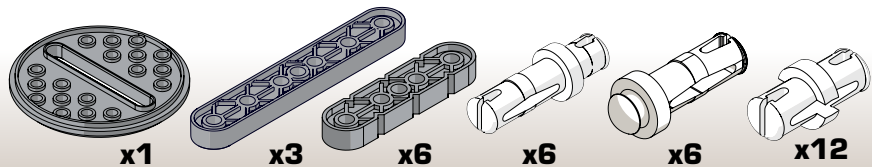


33

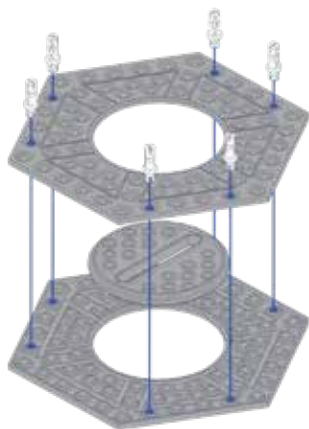


34

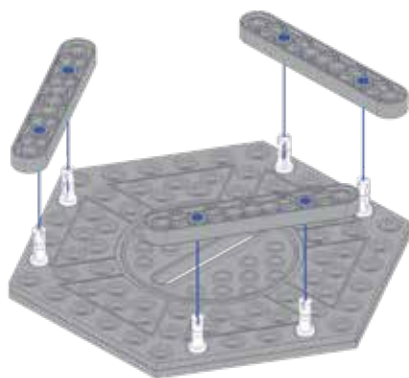


35

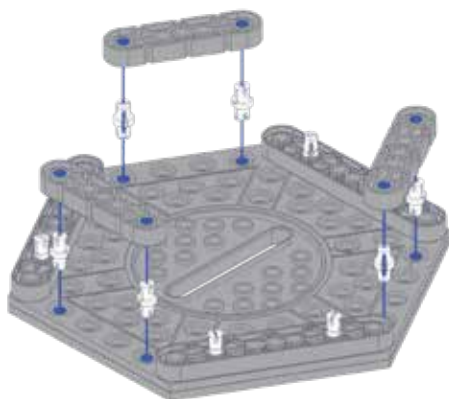

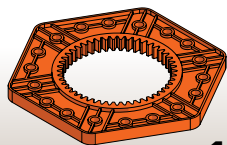


x1

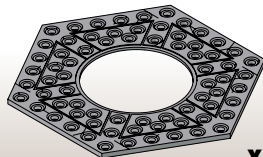


x2




36

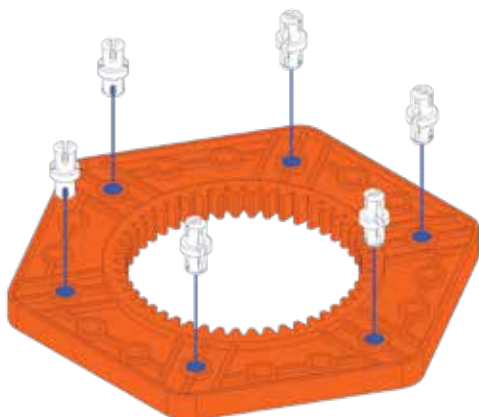


37

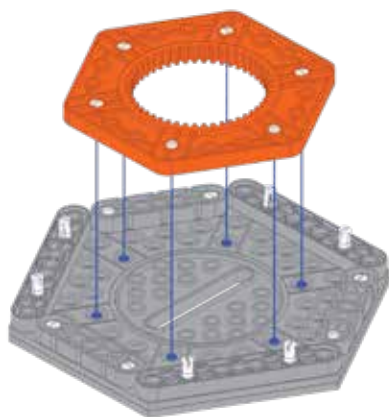


38

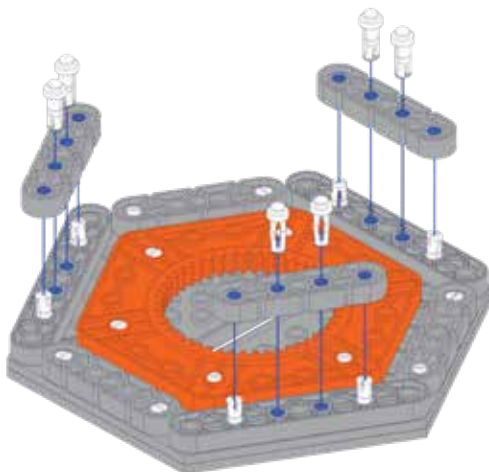


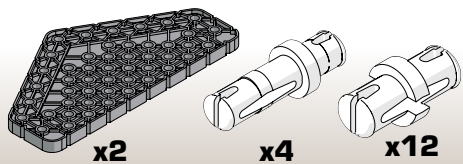

39

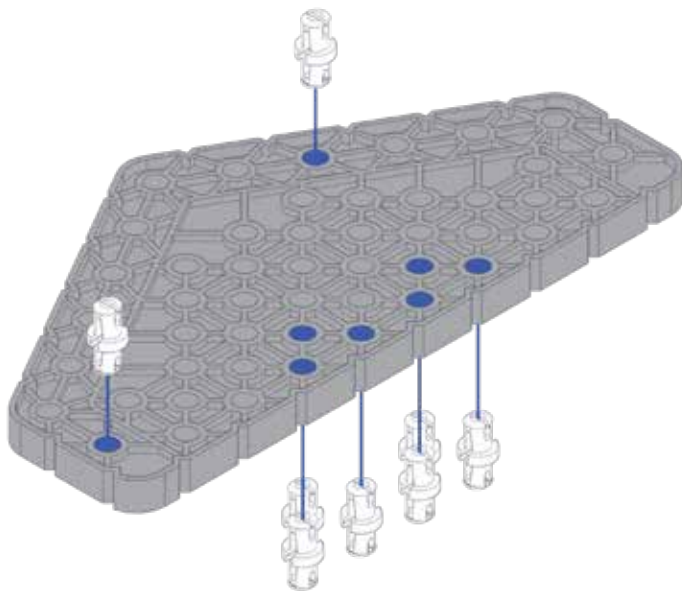


40

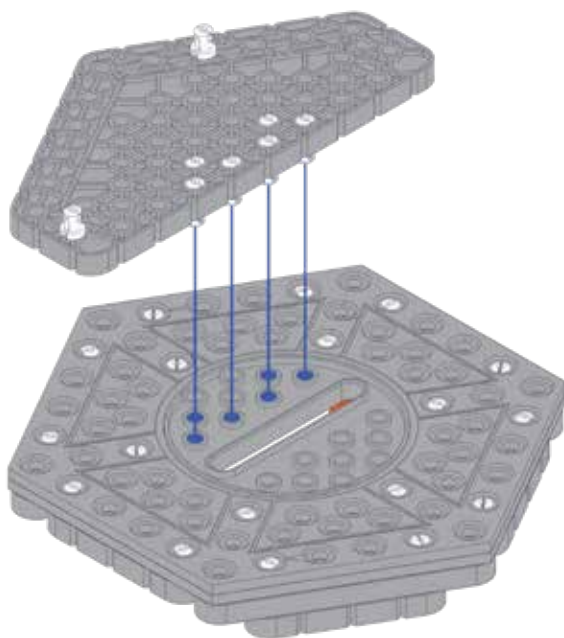





41

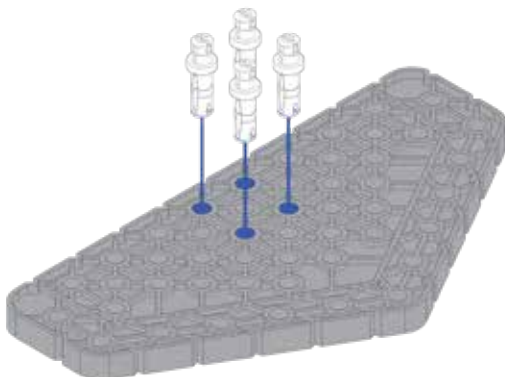


42

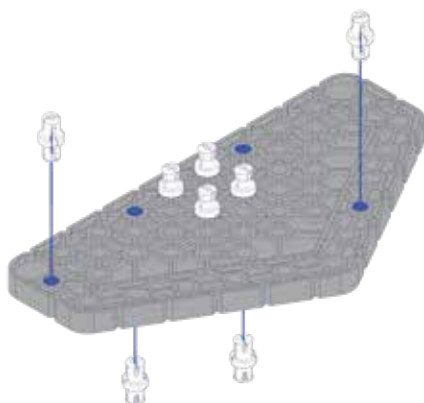


43

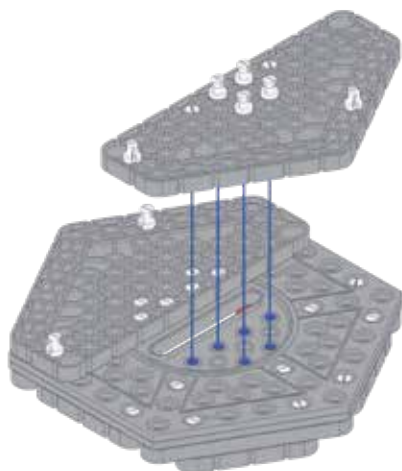


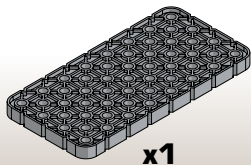


46

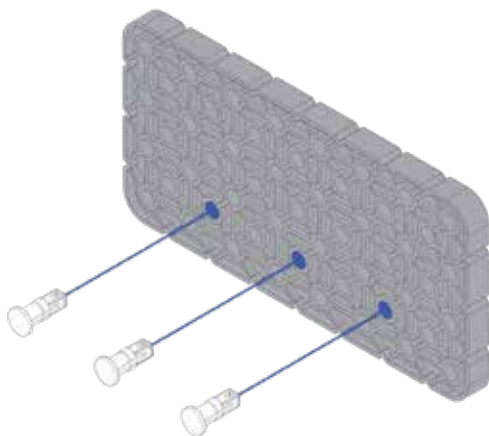


47

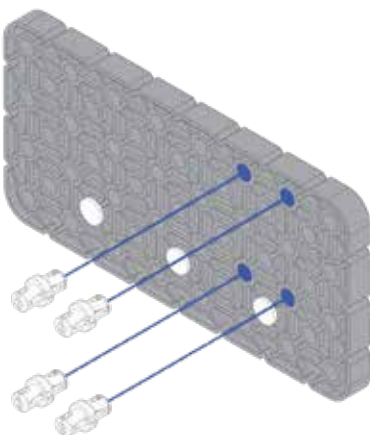


48


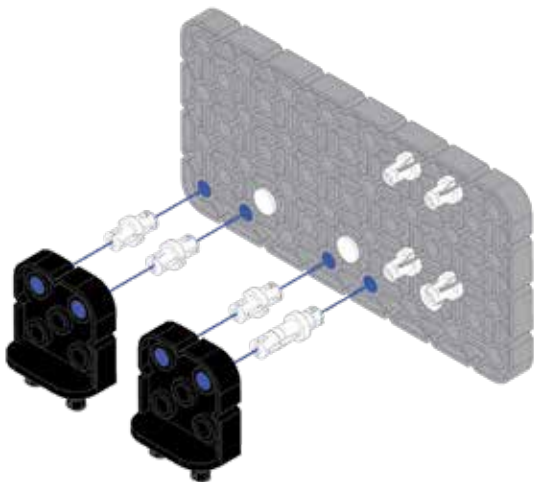


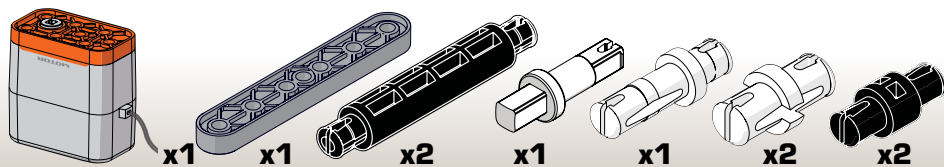


49

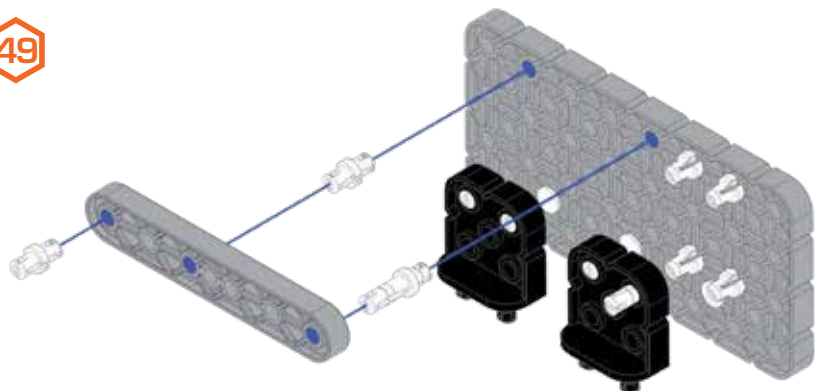

50

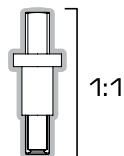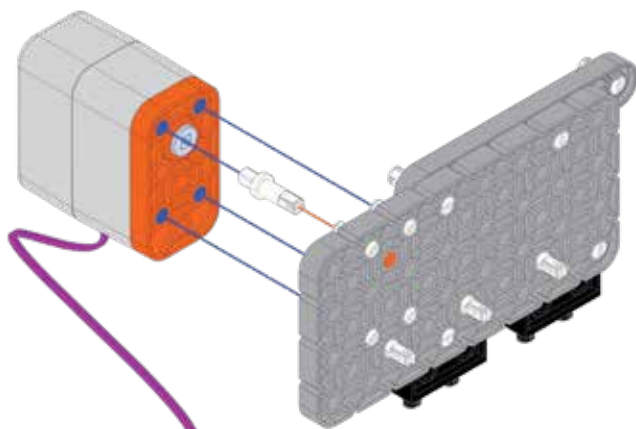

51

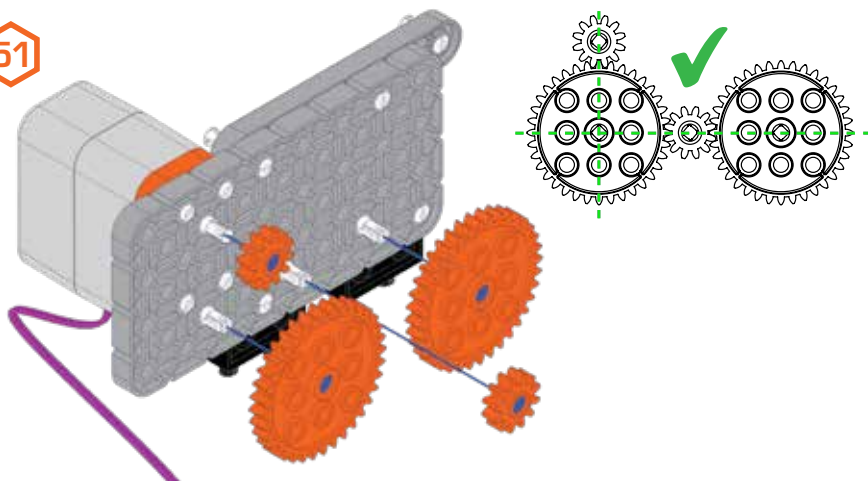





x2




x2

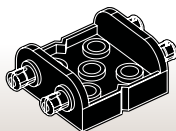



x1

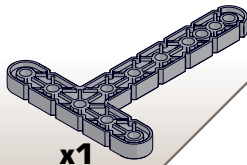

x1


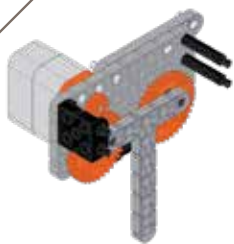


52

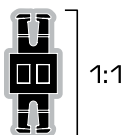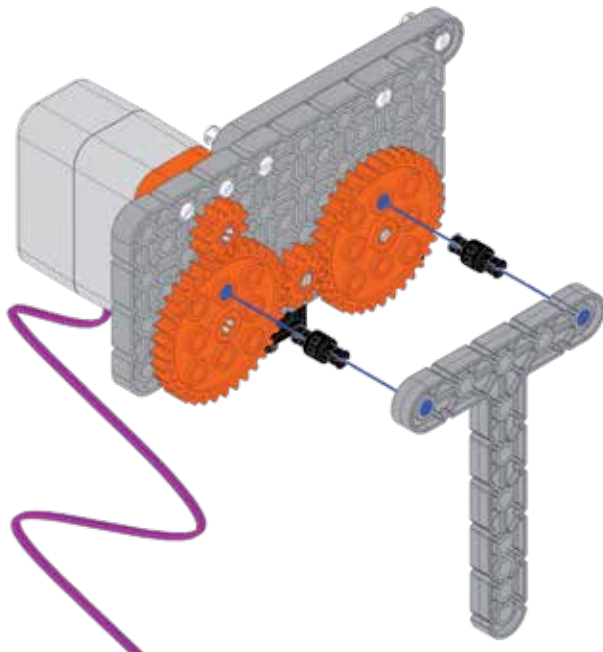


1:1


53

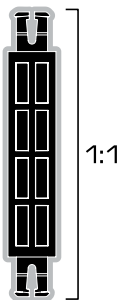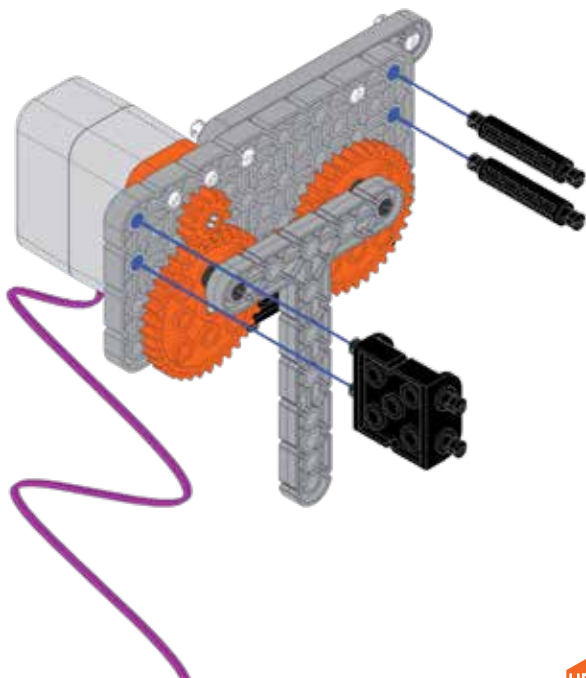


1:1




x1

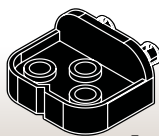


x1

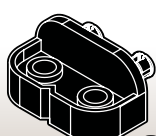

x2

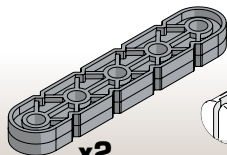


x2




x6

54

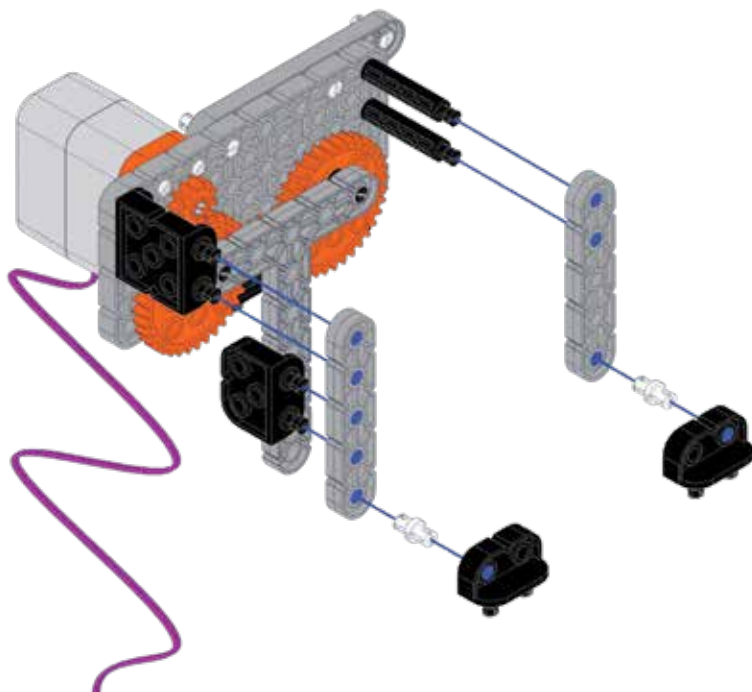


55

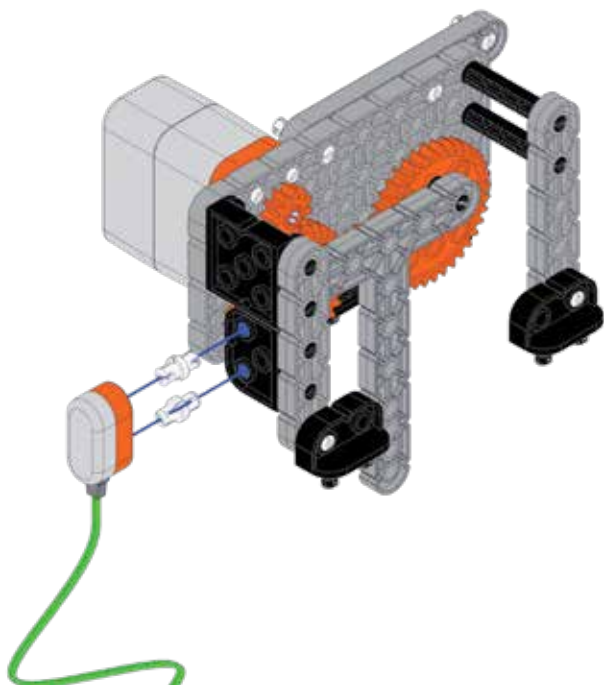





x1

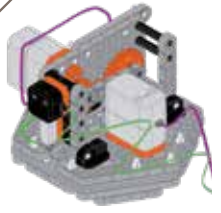


56

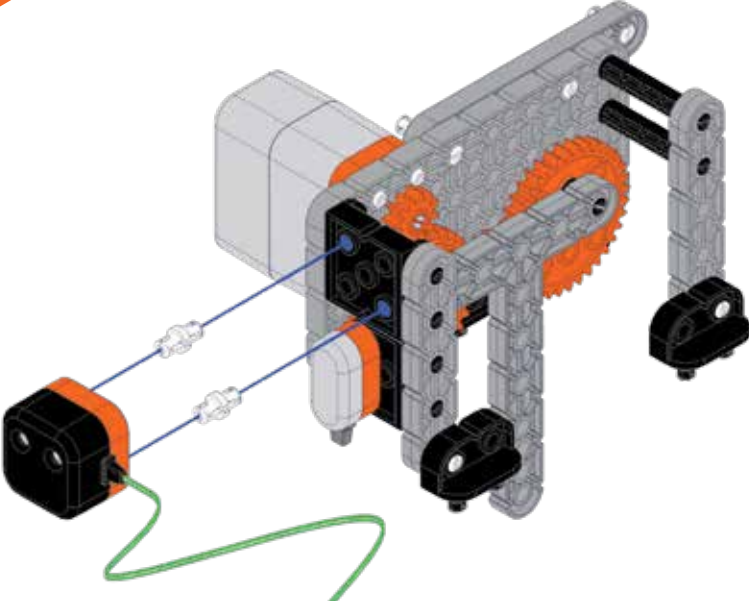






57

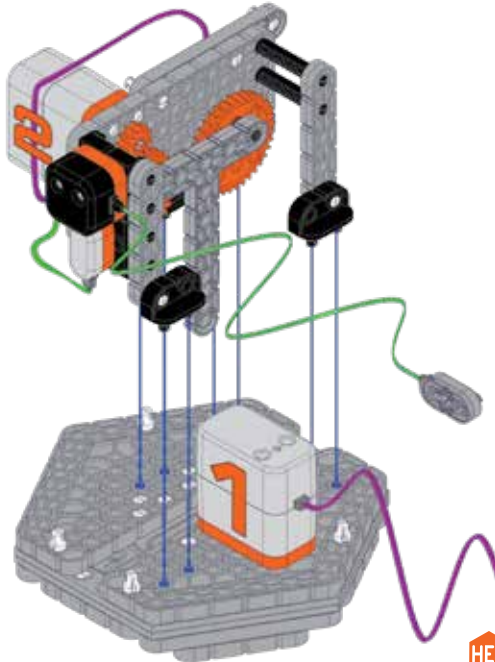


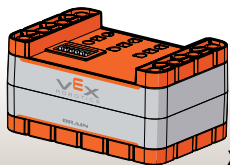



x1

58

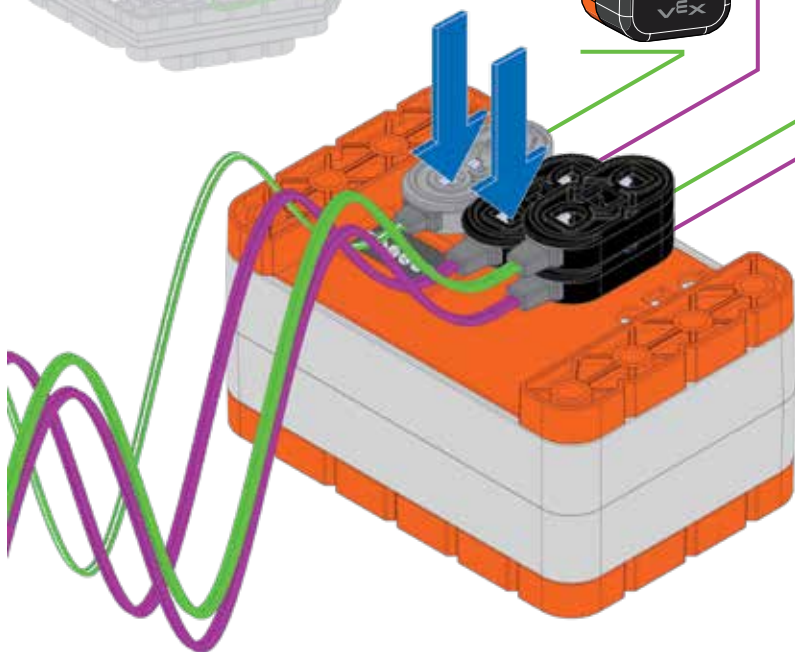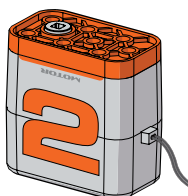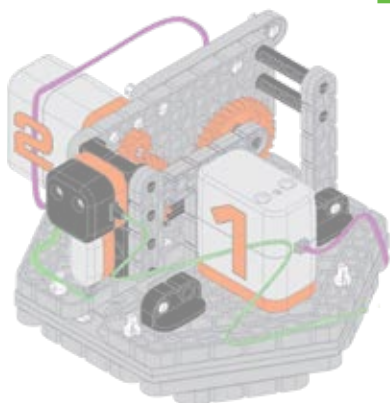
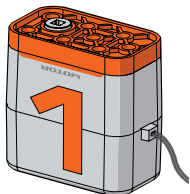


59

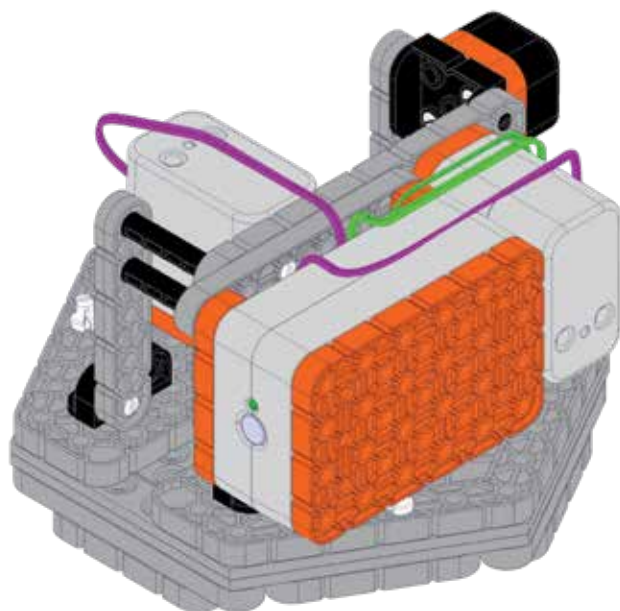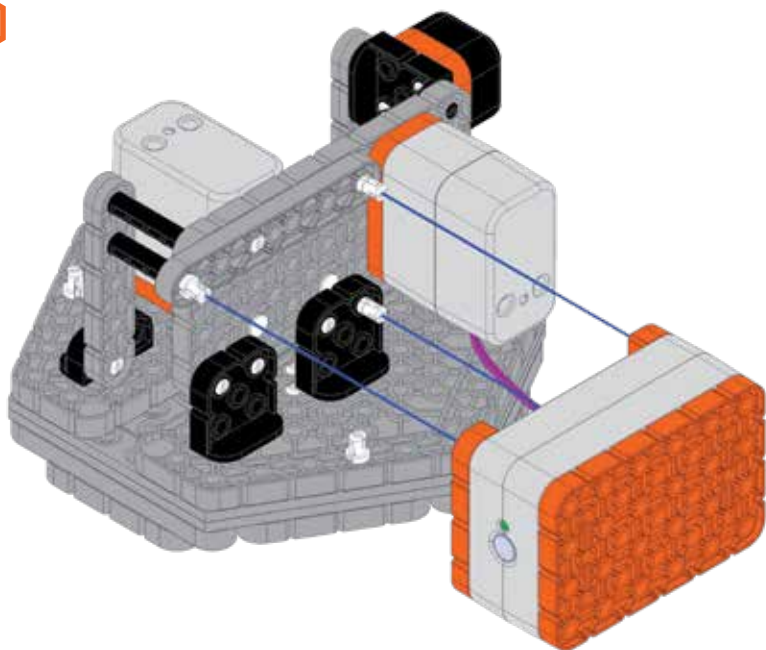



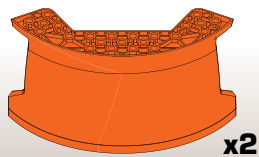


60

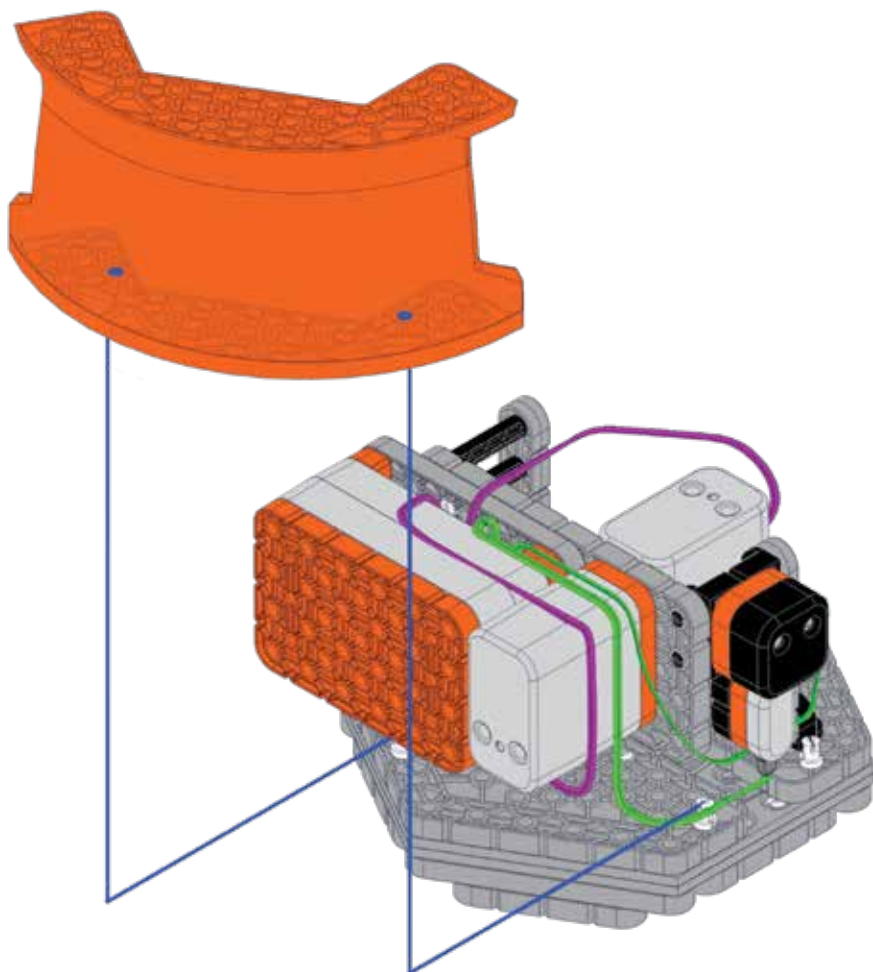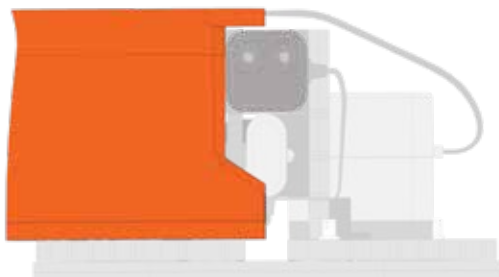


61

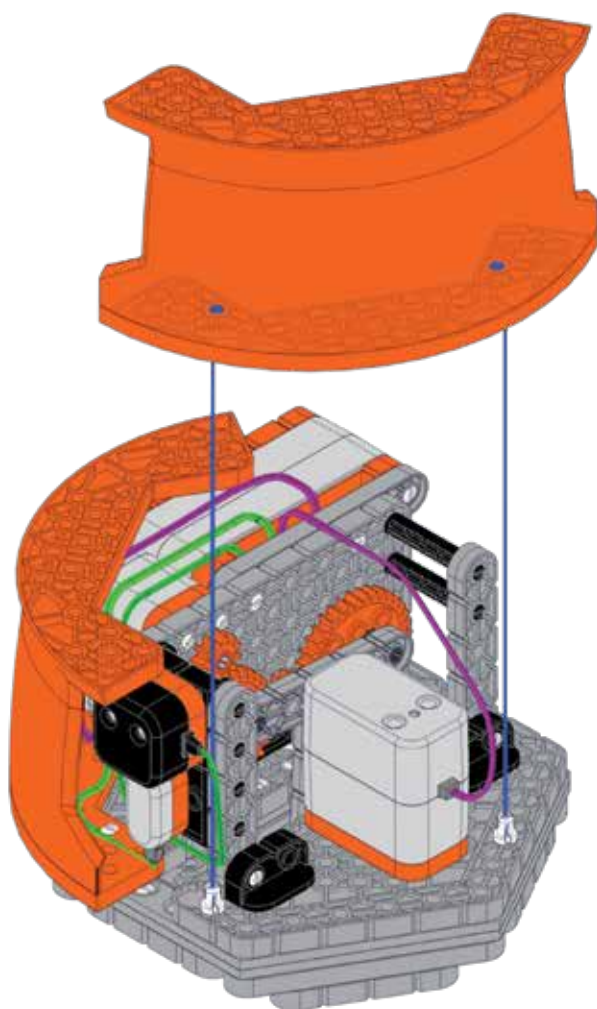


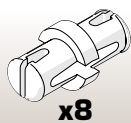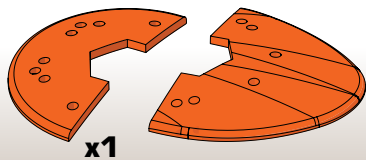


62

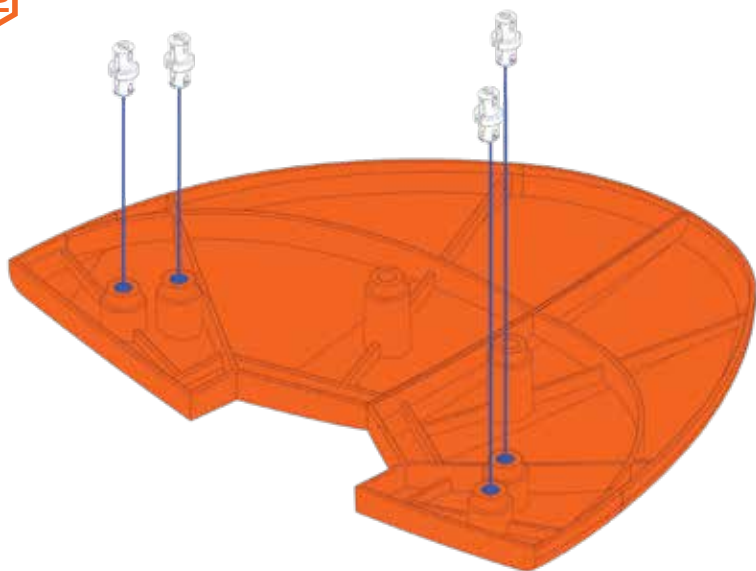


63

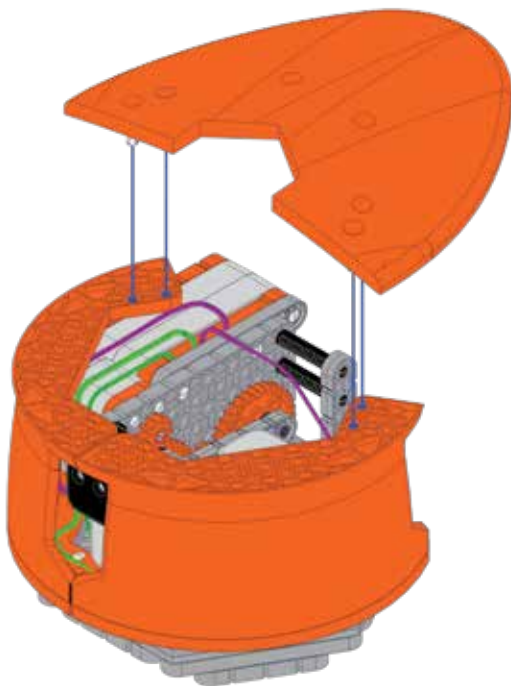


64

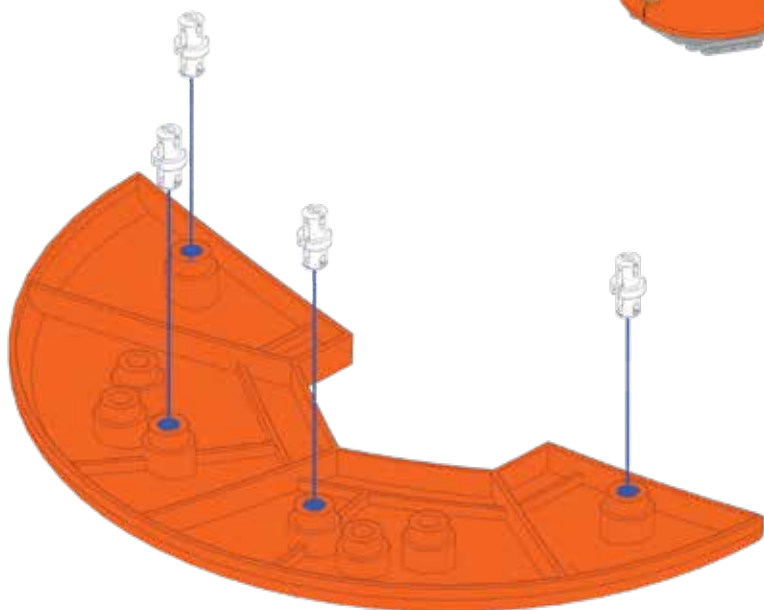


65

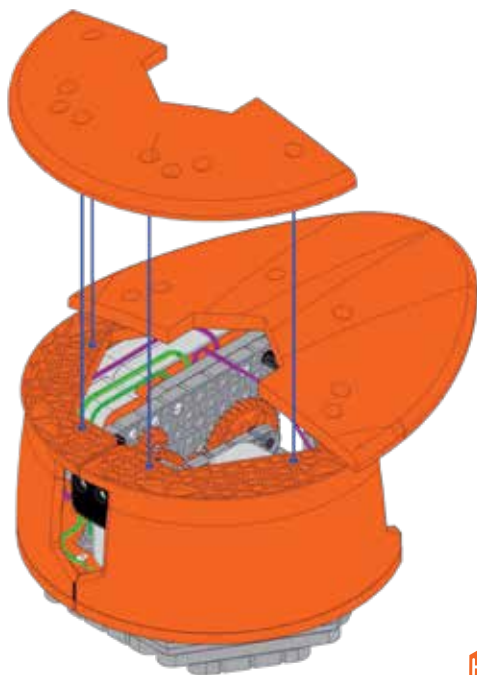


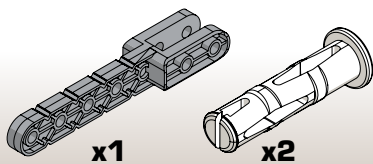

66

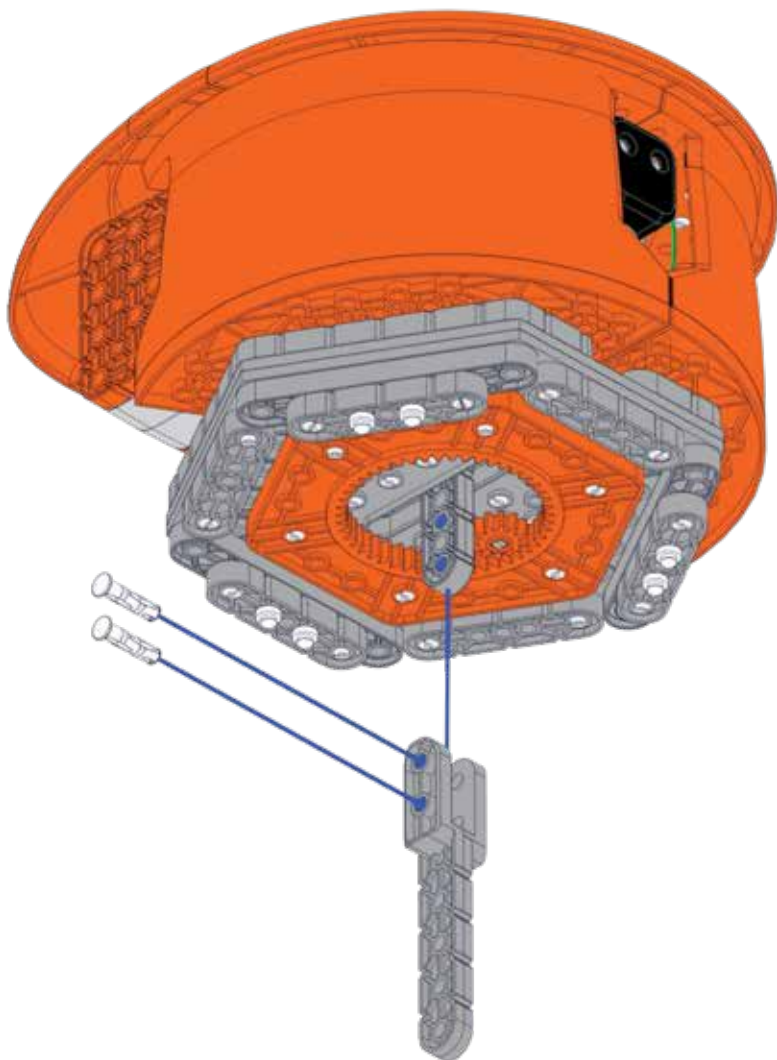

67

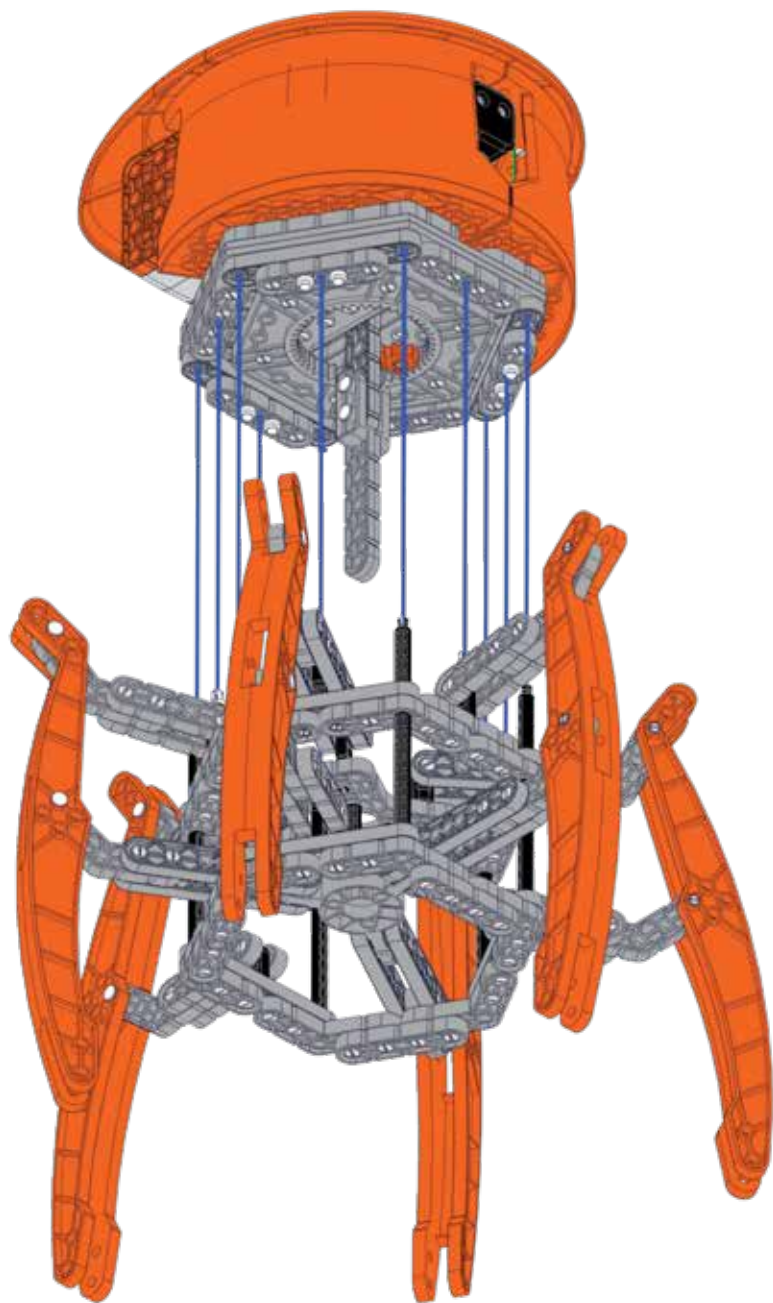





x2




x1

68

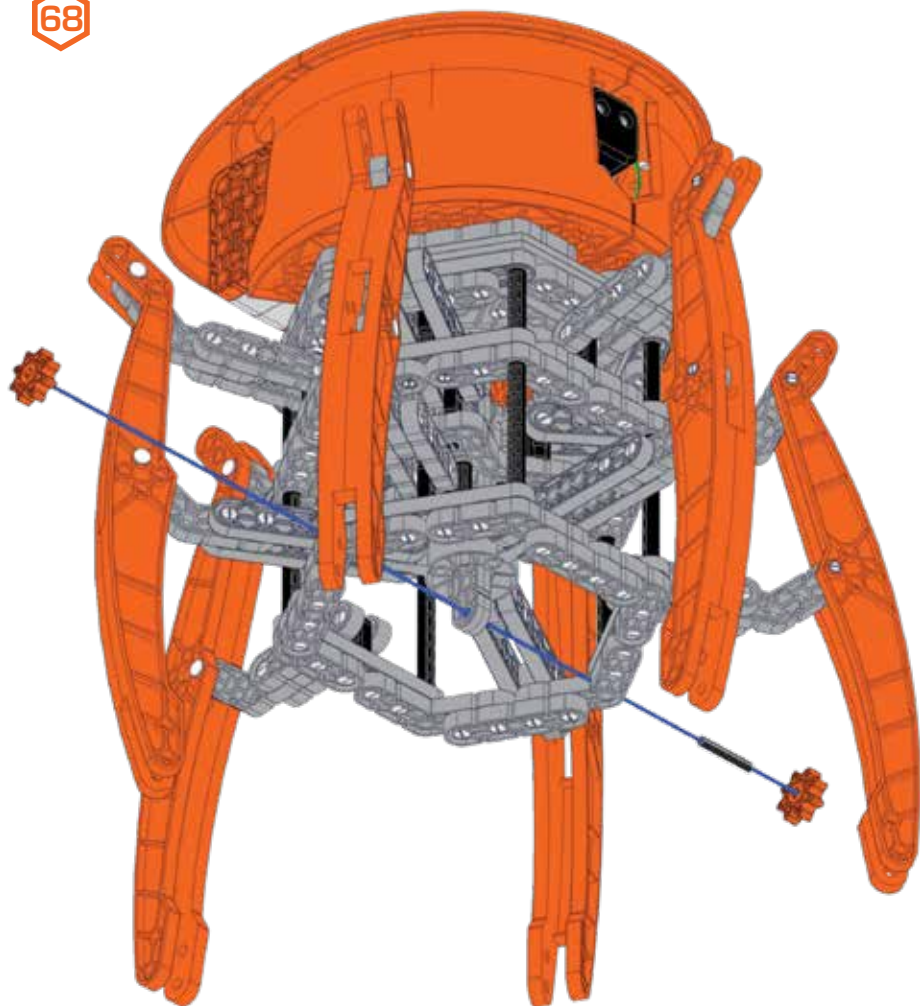


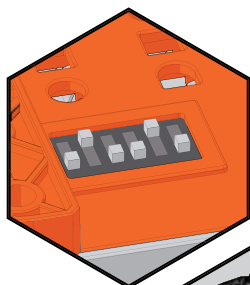


玩家可调整拨位开关来预设移动模式，当传感器被触发时，蜘蛛机器人将按设定的模式进行移动。一共有64种不同编程供您选择！

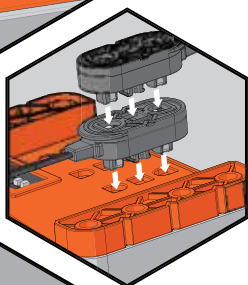

每个马达与传感器通过连接头与主控制器进行输入与输出。

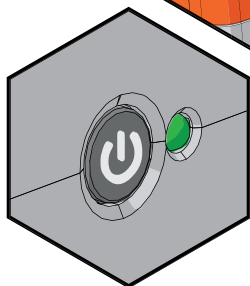

启动主控制器的时候，按左边的电源开关
关闭主控制器的时候，长按电源开关。
主控制器启动后，电源开关旁的LED灯会发光！

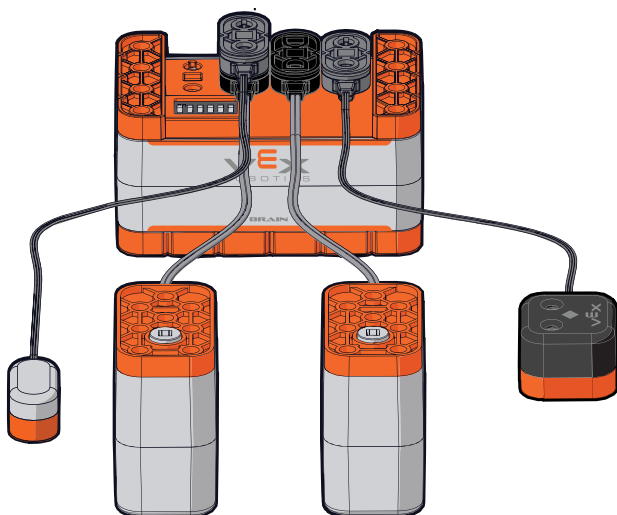

马达 1 ← 马达 2

传感器 1 传感器 2

M- 手动控制模式

- 滑动按钮开关来手动控制蜘蛛前进，后退或旋转至任何方向。

0- 关闭电源

- 关闭遥控器时，蜘蛛机器人上的主控器也将自动关闭。




电源与无线开关

- 按LED灯旁的按钮启动主控制器
- 将控制器上调至M或A模式启动遥控器。
- 长按开关按钮关闭主控制器，与此同时遥控器也被关闭。
- 机器人闲置几分钟后将自动进入睡眠模式。按开关进行重启。

A- 自动模式

- 观赏蜘蛛机器人自主移动!
- 传感器可保护蜘蛛机器人撞向周围的障碍物!
- 任意选择巨型蜘蛛机器人的移动模式!

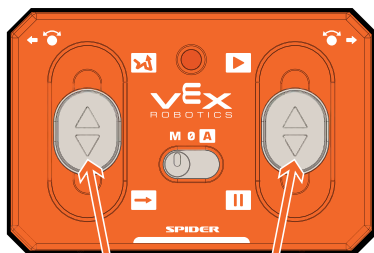

LED灯显示颜色说明

- 绿色- 电量满格
- 红色- 电量不足
- 持续亮灯- 连接中
- 持续闪灯- 连接成功

M 手动模式控制马达1

使用左边的按钮开关控制马达1正转或反转。



手动模式控制马达2

使用右边的按钮开关控制马达2正转或反转。



A 自动模式 随机或正常移动


上下移动左边的按钮开关更改移动模式：随机或正常移动



自动模式 启动或停止

上下滑动右边按钮开关启动或停止蜘蛛机器人。

主控制器与遥控器配对：关闭主控制器 · 启动遥控器 · 长按主控制器按钮直到LED连续闪红/绿灯 · 当LED灯闪绿灯的时候表示配对成功。

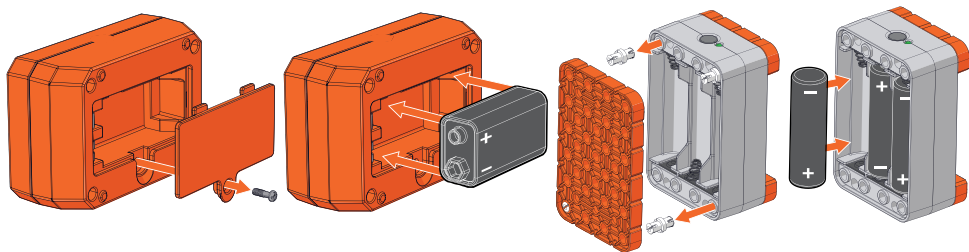

为确保儿童安全:

- 使用前, 请去除所有包装和塑料袋等 (如绳子和固定带等), 并远离儿童放置, 以防窒息危险。
- 定期检查玩具完好程度。如果出现任何明显破损部件, 请停止使用, 并远离儿童放置。
- 必须在成人监护下使用玩具。

安装/更换电池:

电池必须由成人来安装/更换, 更换电池时, 请佩戴安全眼镜。

- 请勿让儿童接触到电池和工具。
- 请将用尽的电池从玩具中取出以避免用尽的电池渗漏损坏玩具。
- 如电池发生泄漏, 请立刻移除并清洁电池安装槽; 如你接触到任何泄漏液体, 请立即清洗双手。
- 长时间不使用时, 请将电池取出。
- 不同类型的电池不能混用。
- 新旧电池不能混用。
- 丢弃玩具时请先移出电池。
- 请勿焚烧电池, 或随意丢弃废旧电池。请将废旧电池放置在指定回收地点。
- 请勿将碱性电池、标准电池或充电电池混用。
- 电源端子不得短路并且注意 “+” “-” 极性。
- 请勿为非充电电池充电, 可能引起爆炸。
- 充电电池只能在成人监督下充电。
- 如果使用充电电池, 在充电前请从玩具中移除。

电池内含腐蚀性化学物质, 一旦进入体内会导致身体严重伤害, 需立即寻求医生帮助。

产品的清洁与维护:

用拧干的柔软湿布清洁玩具表面。不要使用洗涤剂或化学溶剂清洁玩具, 防止损毁电路。

不使用产品时, 勿将产品放置在高温、沙尘、潮湿处或水中。请勿自行维修或者改装产品。



赫宝®是创首国际的注册商标, 图片仅供参考。
请拆除所有包装后再给孩子们, 并请保留包装备用。
本产品符合安全要求。专利: 创首国际
中国制造与组装



使用前请仔细阅读说明书, 并妥善保管。



赫宝官方微信

vex[®]

ROBOTICS



欢迎登陆WWW.HEXBUGVEX.COM 查看最新组装说明!