




斯坦比怪兽 <sup>说明书</sup>









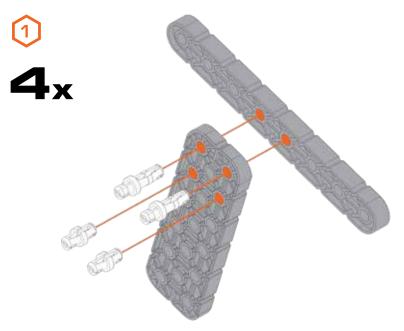

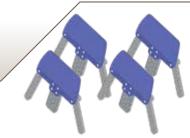

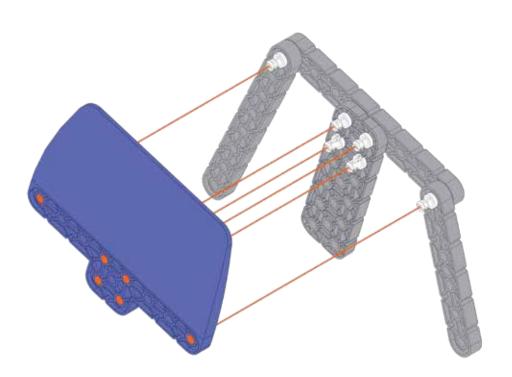















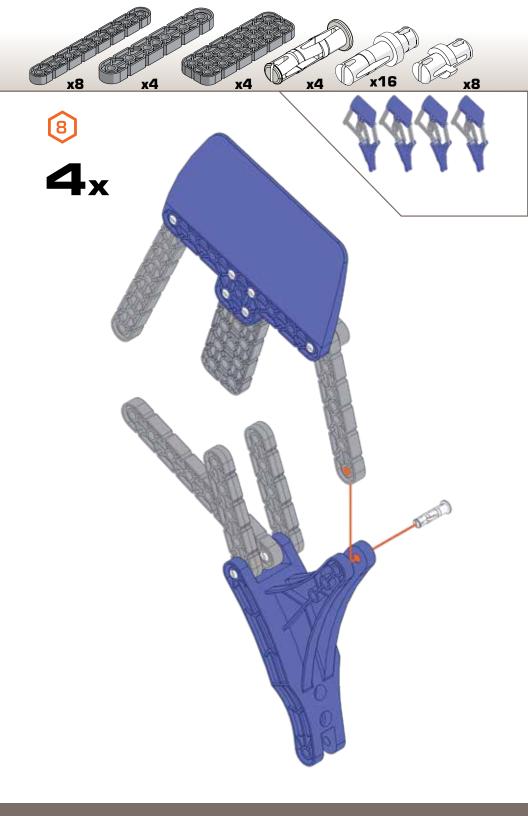

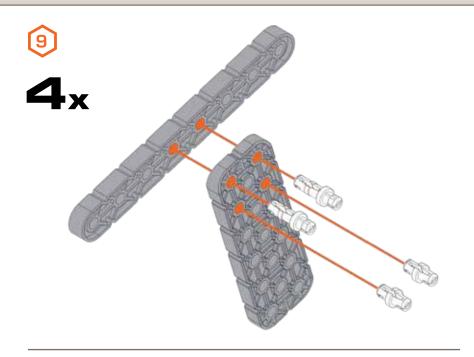










11) 4x

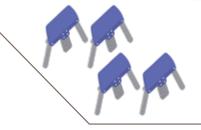

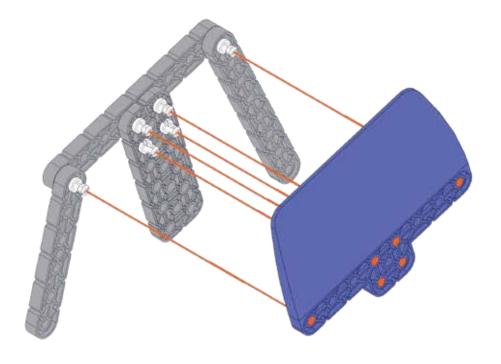

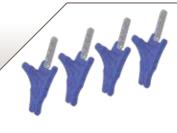








<sup>¹¹³</sup>⁴x







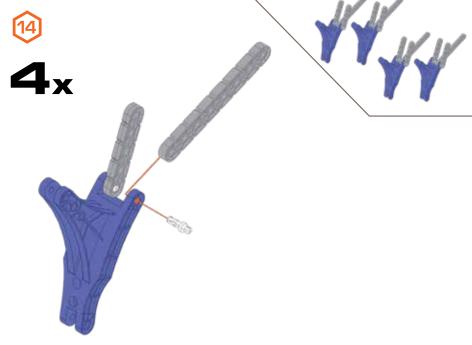





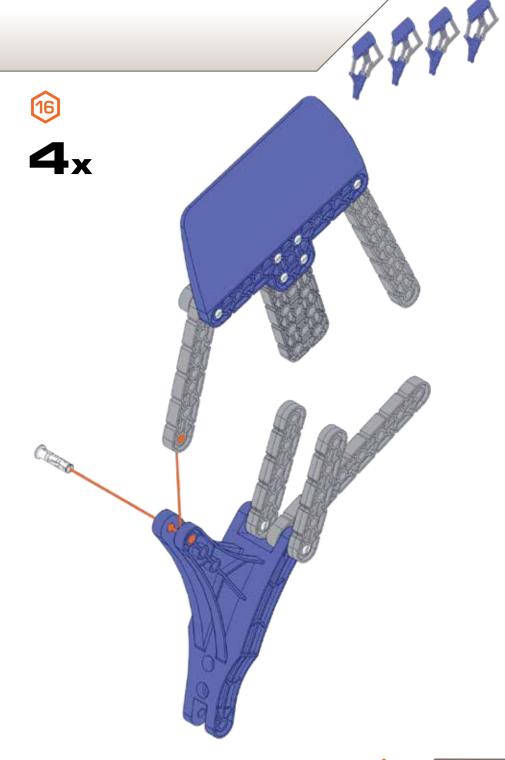





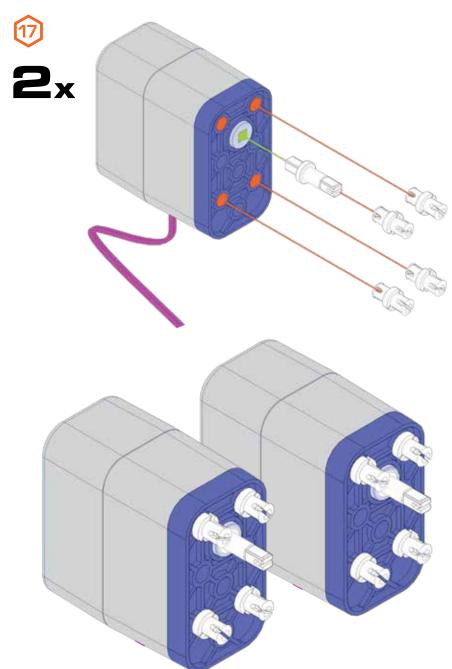

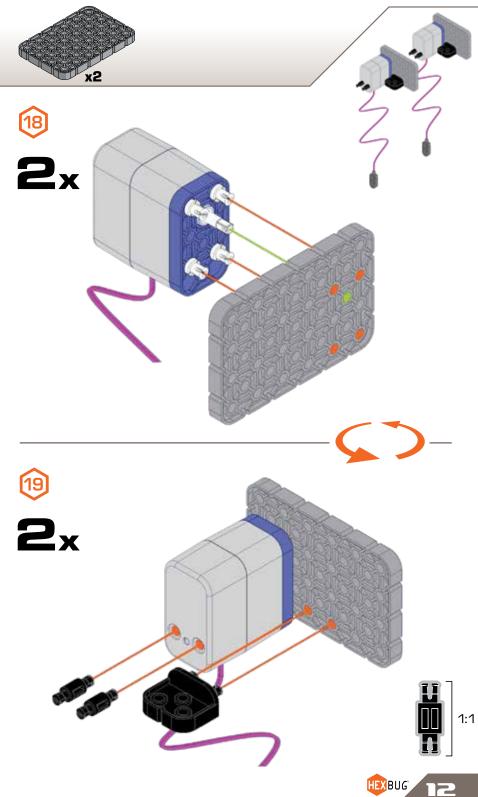





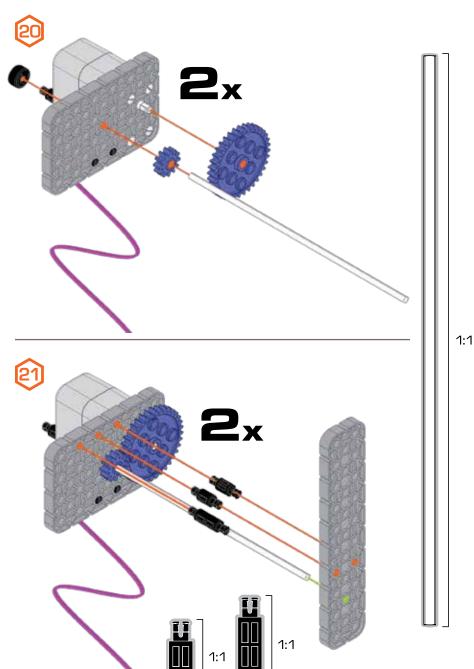


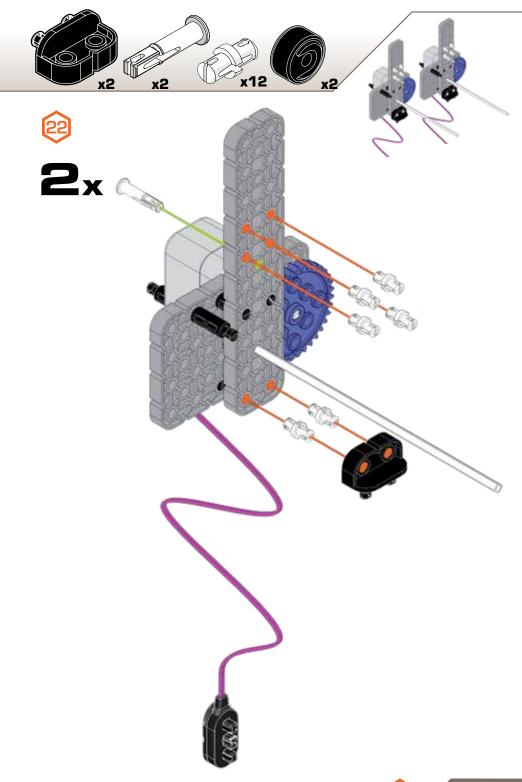




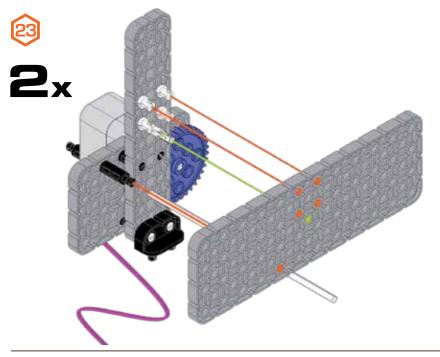


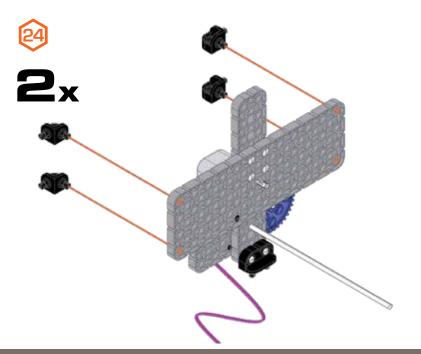




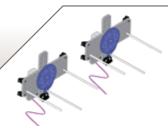





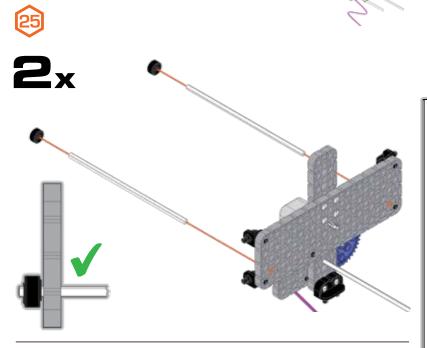


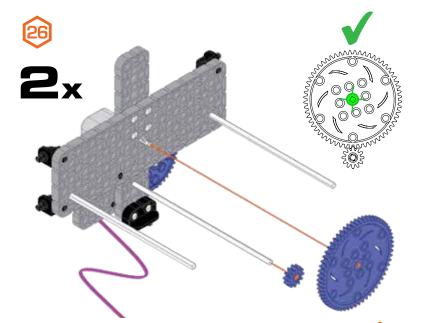


1:1




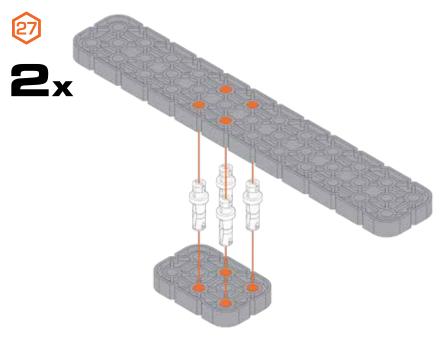

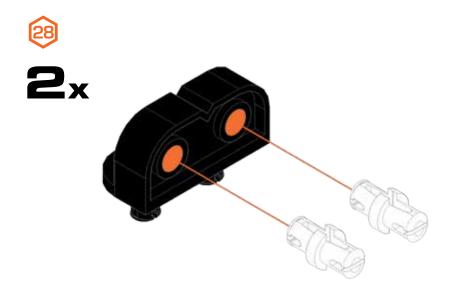





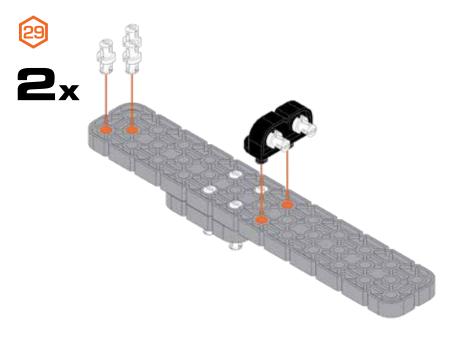


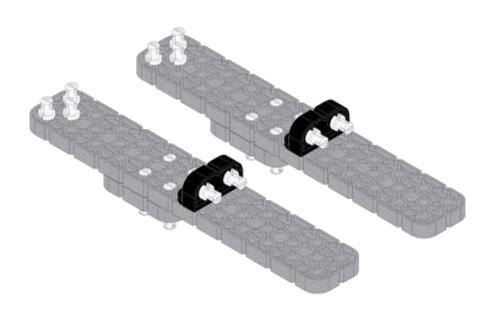




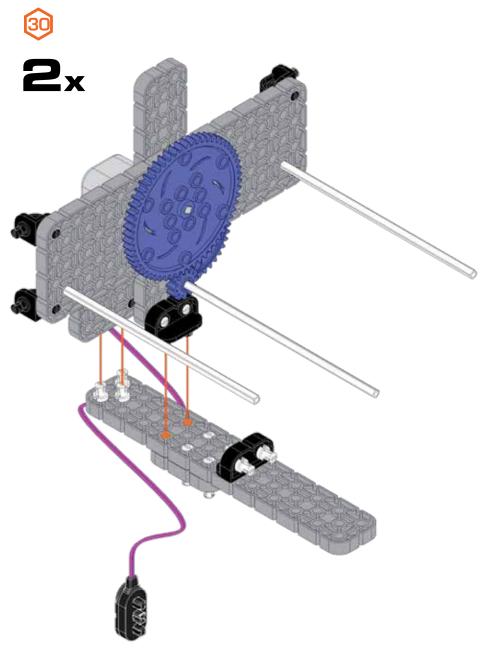


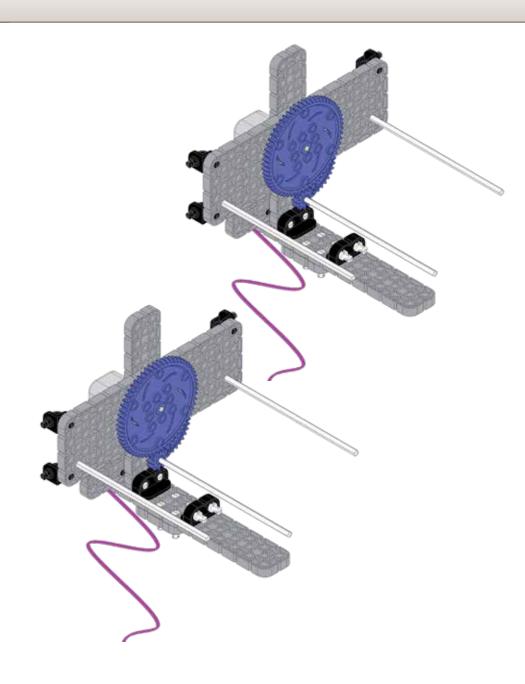





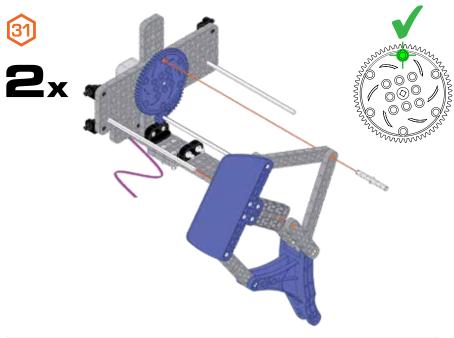




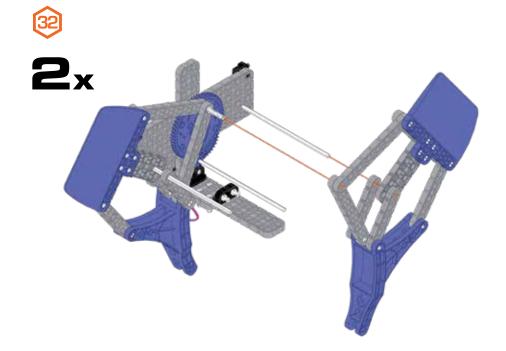


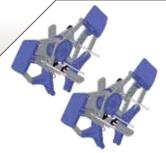


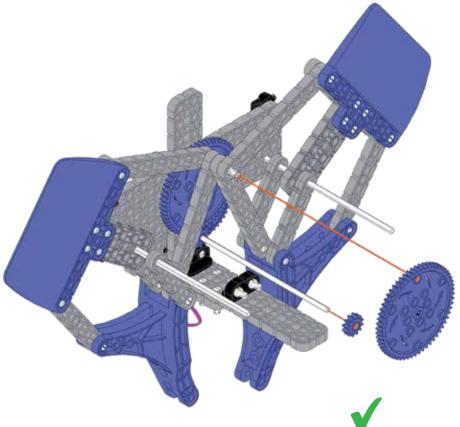





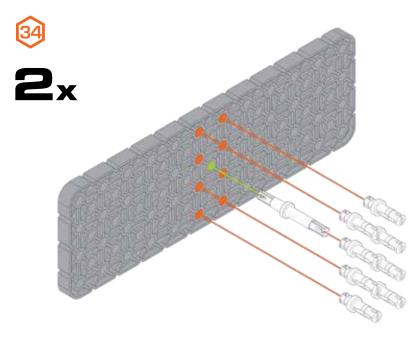


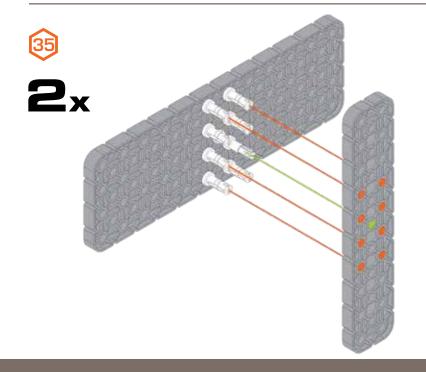









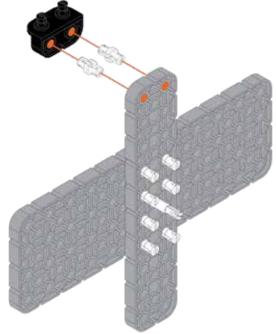



(37) 2x

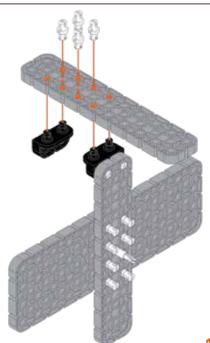





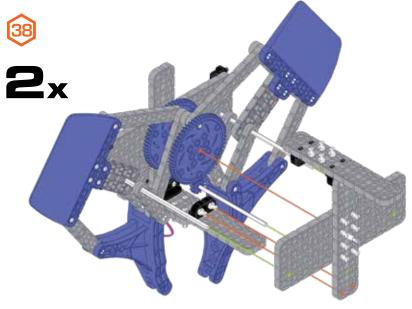


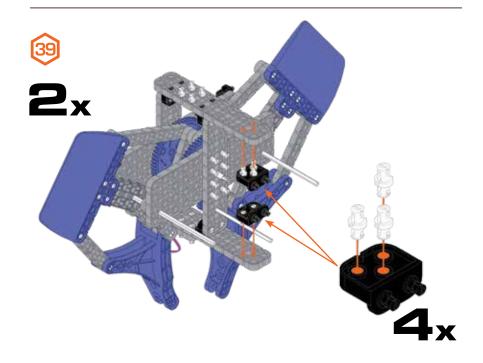

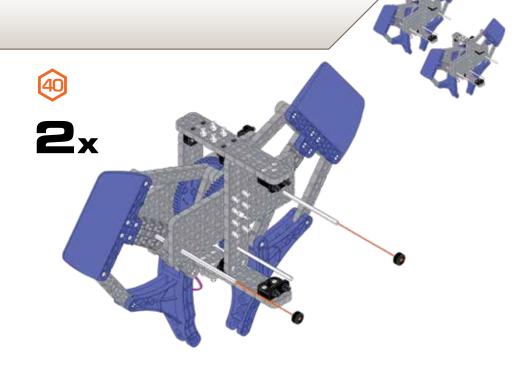

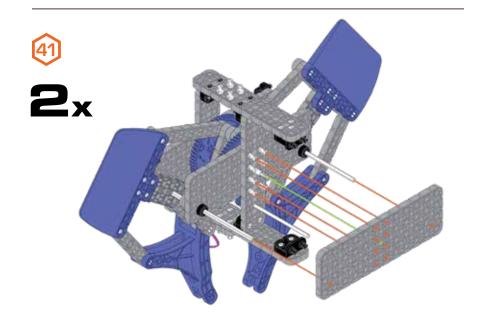





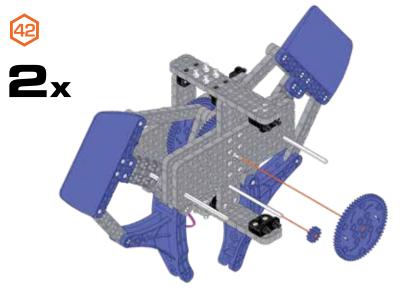







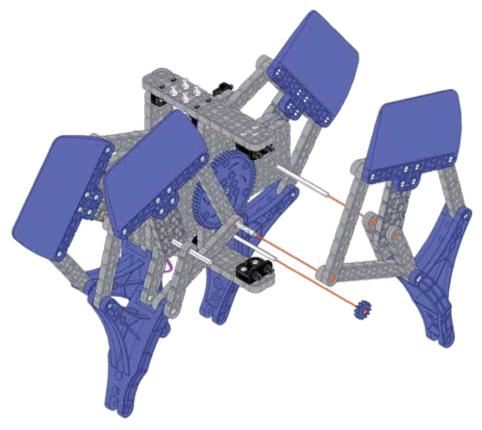




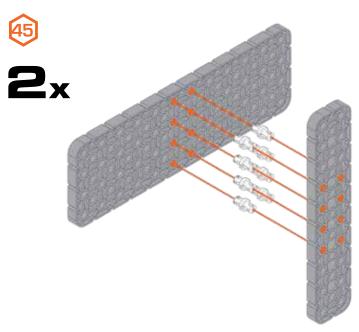




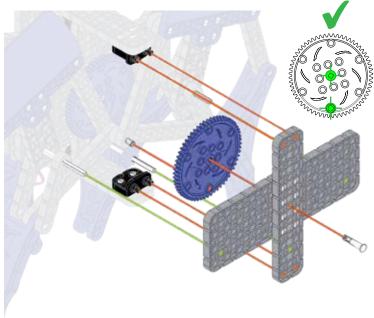





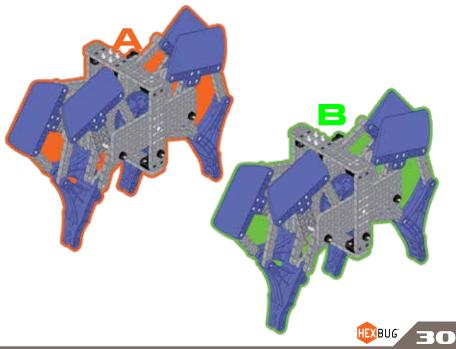





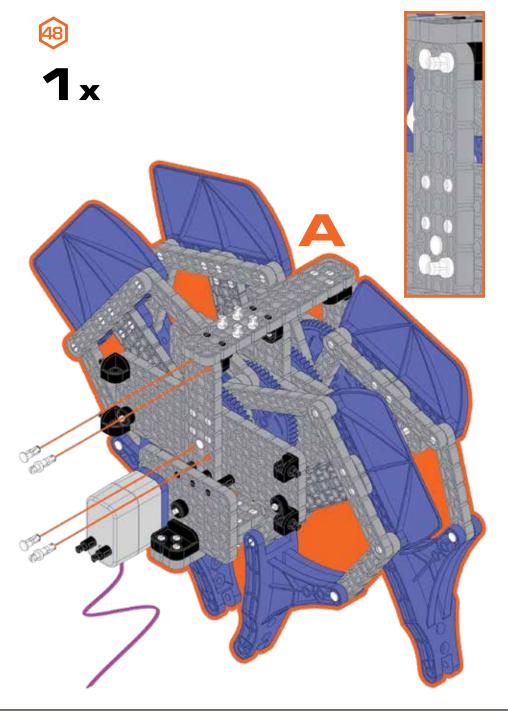


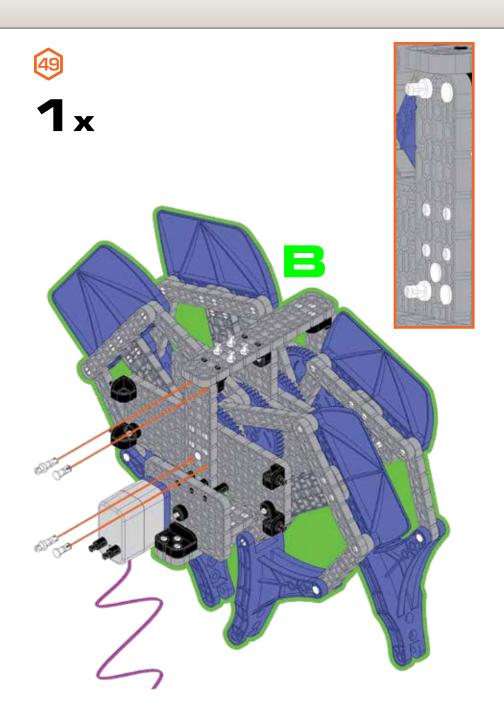




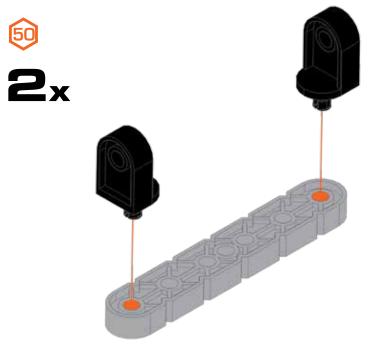


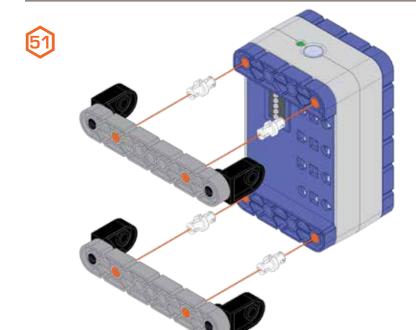


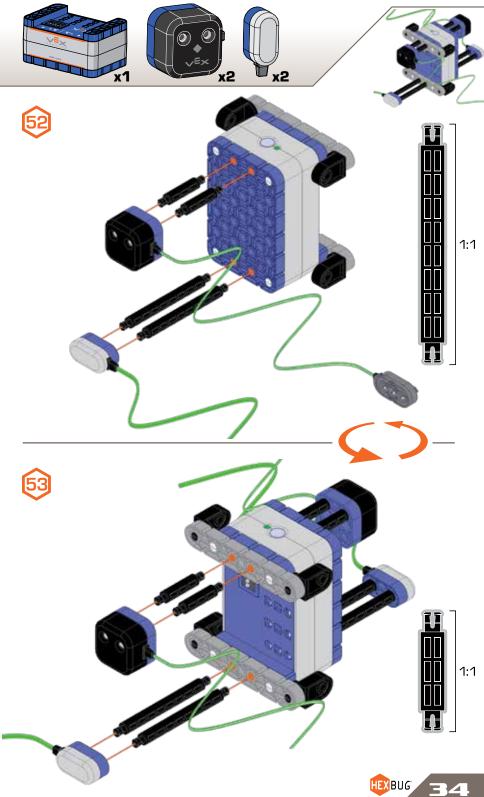





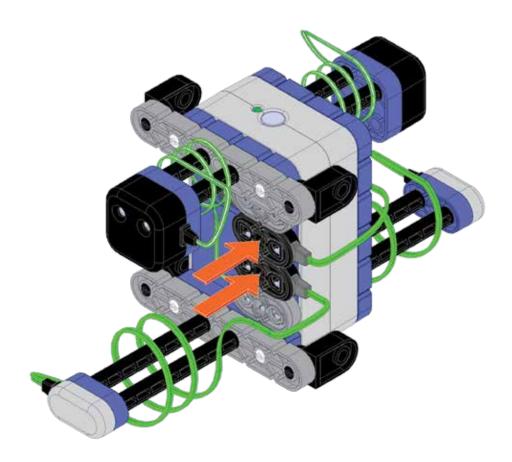


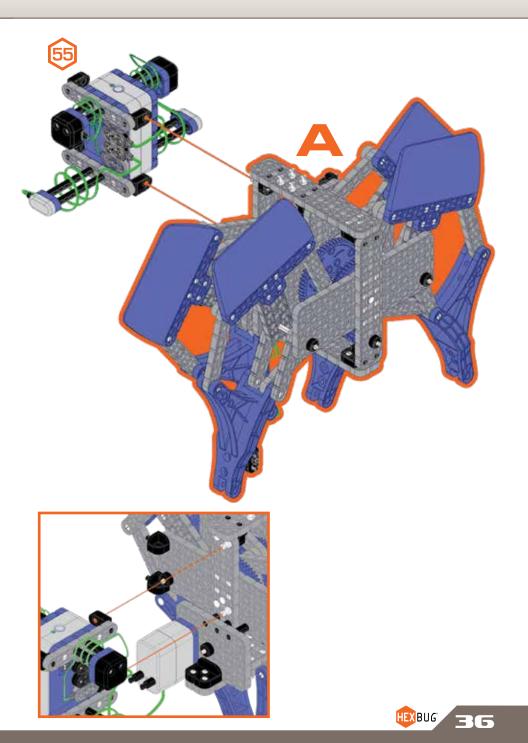

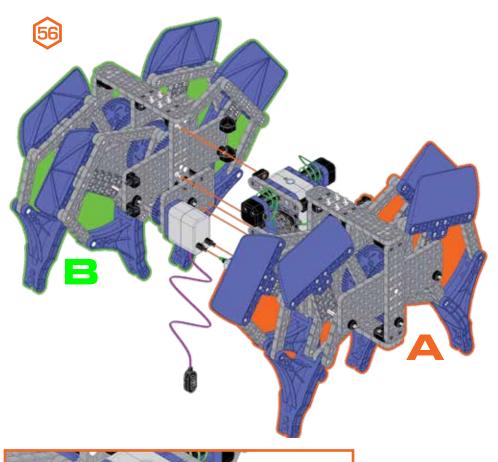


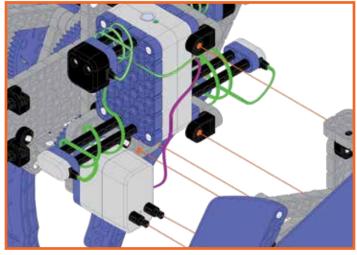


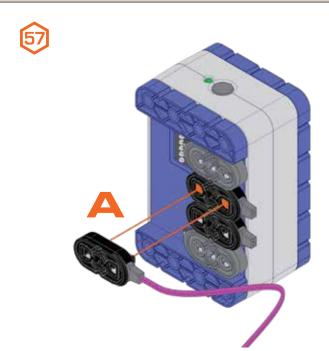


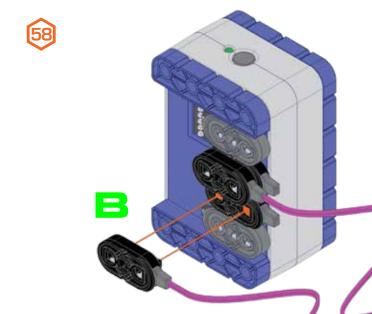





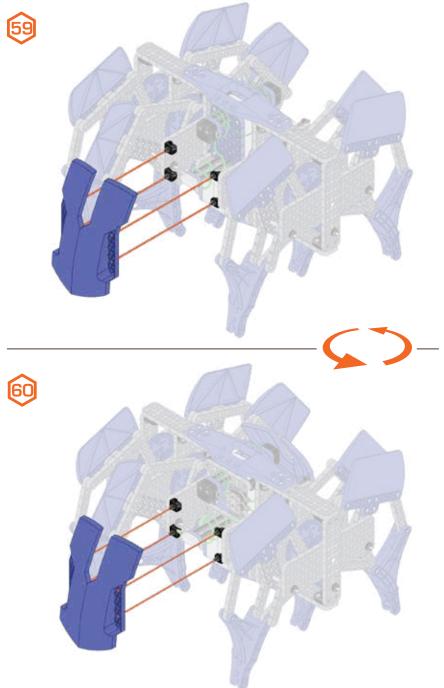

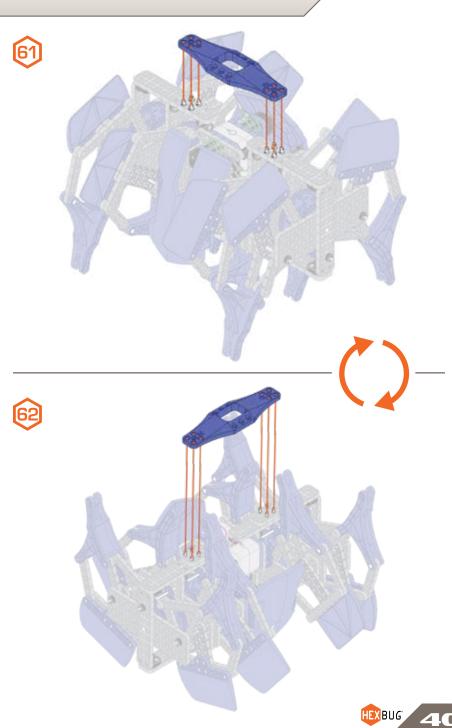

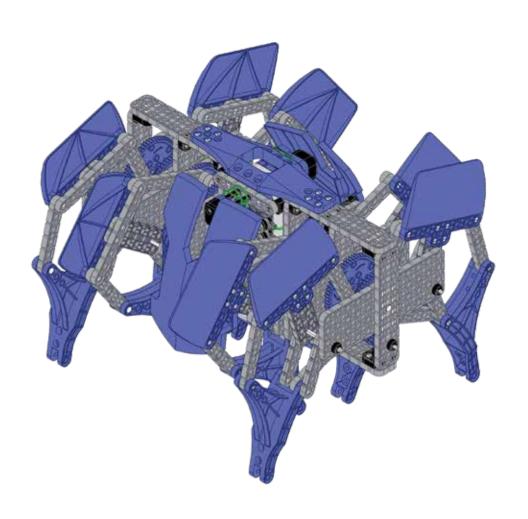




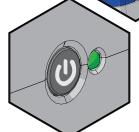

每个马达与传感器通过连接头与 主控制器进行输入与输出。

启动主控制器的时候,按左边的电源开关。 关闭主控制器的时候,长按电源开关。 主控制器启动后,电源开关旁的LED灯会发 光!

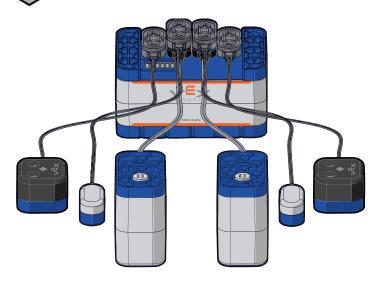

# 马达 1 传感器 1 ◆

# → 马达 2

# ◆ 传感器 2

### M - 手动控制模式

· 滑动按钮开关来手动控制 斯坦比怪兽前进,后退或 旋转至任何方向。



### 电源与无线开关

- · 按LED灯旁的按钮启动主 控制器
- · 将控制器上调至M或A模式 启动遥控器。
- · 长按开关按钮关闭主控制 器,与此同时遥控器也被 关闭。
- · 机器人闲置几分钟后将自 动进入睡眠模式。按开关进 行重启。

### ❷ 关闭电源

· 关闭遥控器时, 斯坦比 怪兽机器人上的主控器 也将自动关闭。

### △ - 自动模式

- · 观赏斯坦比怪兽机器人自 主移动!
- · 传感器可保护斯坦比怪兽 机器人撞向周围的障碍物!
- · 任意选择巨型斯坦比怪兽 机器人的移动模式!



### LED灯显示颜色说明

- · 绿色- 电量满格
- · 红色- 电量不足
- · 持续亮灯- 连接中
- · 持续闪灯- 连接成功

# M 手动模式控制马达1

使用左边的按钮开关控制马达 1正转或反转。



# → 手动模式控制马达2

使用右边的按钮开关控制马达 2正转或反转。

# A 自动模式 随机或正常移动 🔏


上下移动左边的按钮开关更改移动 模式:随机或正常移动



## 自动模式 启动或停止

上下滑动右边按钮开关启动或停止 斯坦比怪兽机器人。

主控制器与遥控器配对:关闭主控制器·启动遥控器·长按主控制器按钮直到LED连续闪红/绿灯·当LED灯闪绿灯的时候表示配对成功。

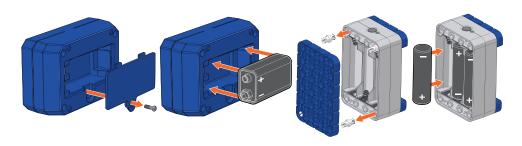

#### 为确保儿童安全:

- ·使用前,请去除所有包装和塑料袋等(如绳子和固定带等),并远离儿童放置,以防窒息危险。
- · 定期检查玩具完好程度。如果出现任何明显破损部件,请停止使用,并远离 儿童放置。
- · 必须在成人监护下使用玩具。

#### 安装/更换电池:

电池必须由成人来安装/更换、更换电池时、请佩戴安全眼镜。

- · 请勿让儿童接触到电池和工具。
- · 请将用尽的电池从玩具中取出以避免用尽的电池渗漏损坏玩具。
- ·如电池发生泄漏,请立刻移除并清洁电池安装槽;如你接触到任何泄漏液体,请立即清洗双手。
- ·长时间不使用时,请将电池取出。
- · 不同类型的电池不能混用。
- ·新旧电池不能混用。
- · 丢弃玩具时请先移出电池。
- ·请勿焚烧电池,或随意丢弃废旧电池。请将废旧电池放置在指定回收地点。
- · 请勿将碱性电池、标准电池或充电电池混用。
- · 电源端子不得短路并且注意"+""-"极性。
- ·请勿为非充电电池充电,可能引起爆炸。
- · 充电电池只能在成人监督下充电。
- ·如果使用充电电池,在充电前请从玩具中移除。

电池内含腐蚀性化学物质,一旦进入体内会导致身体严重伤害,需立即寻求医 生帮助。

#### 产品的清洁与维护:

用拧干的柔软湿布清洁玩具表面。不要使用洗涤剂或化学溶剂清洁玩具,防止 损毁电路。

不使用产品时,勿将产品放置在高温、沙尘、潮湿处或水中。请勿自行维修或 者改装产品。




赫宝®是创首国际的注册商标,图片仅供参考。 请拆除所有包装后再给孩子们,并请保留包装备用。 本产品符合安全要求。专利: 创首国际 中国制造与组装





共宁宁宁省



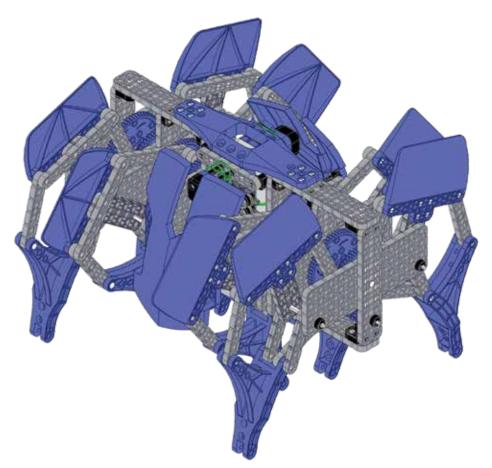

欢迎登陆WWW. HEXBUGVEX. COM 查看最新组装说明!